
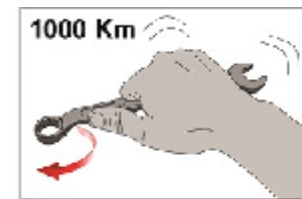


ASP239
Protector de diferencial Trasero
Chevrolet S10 - 2012+
Instalacion/embalado

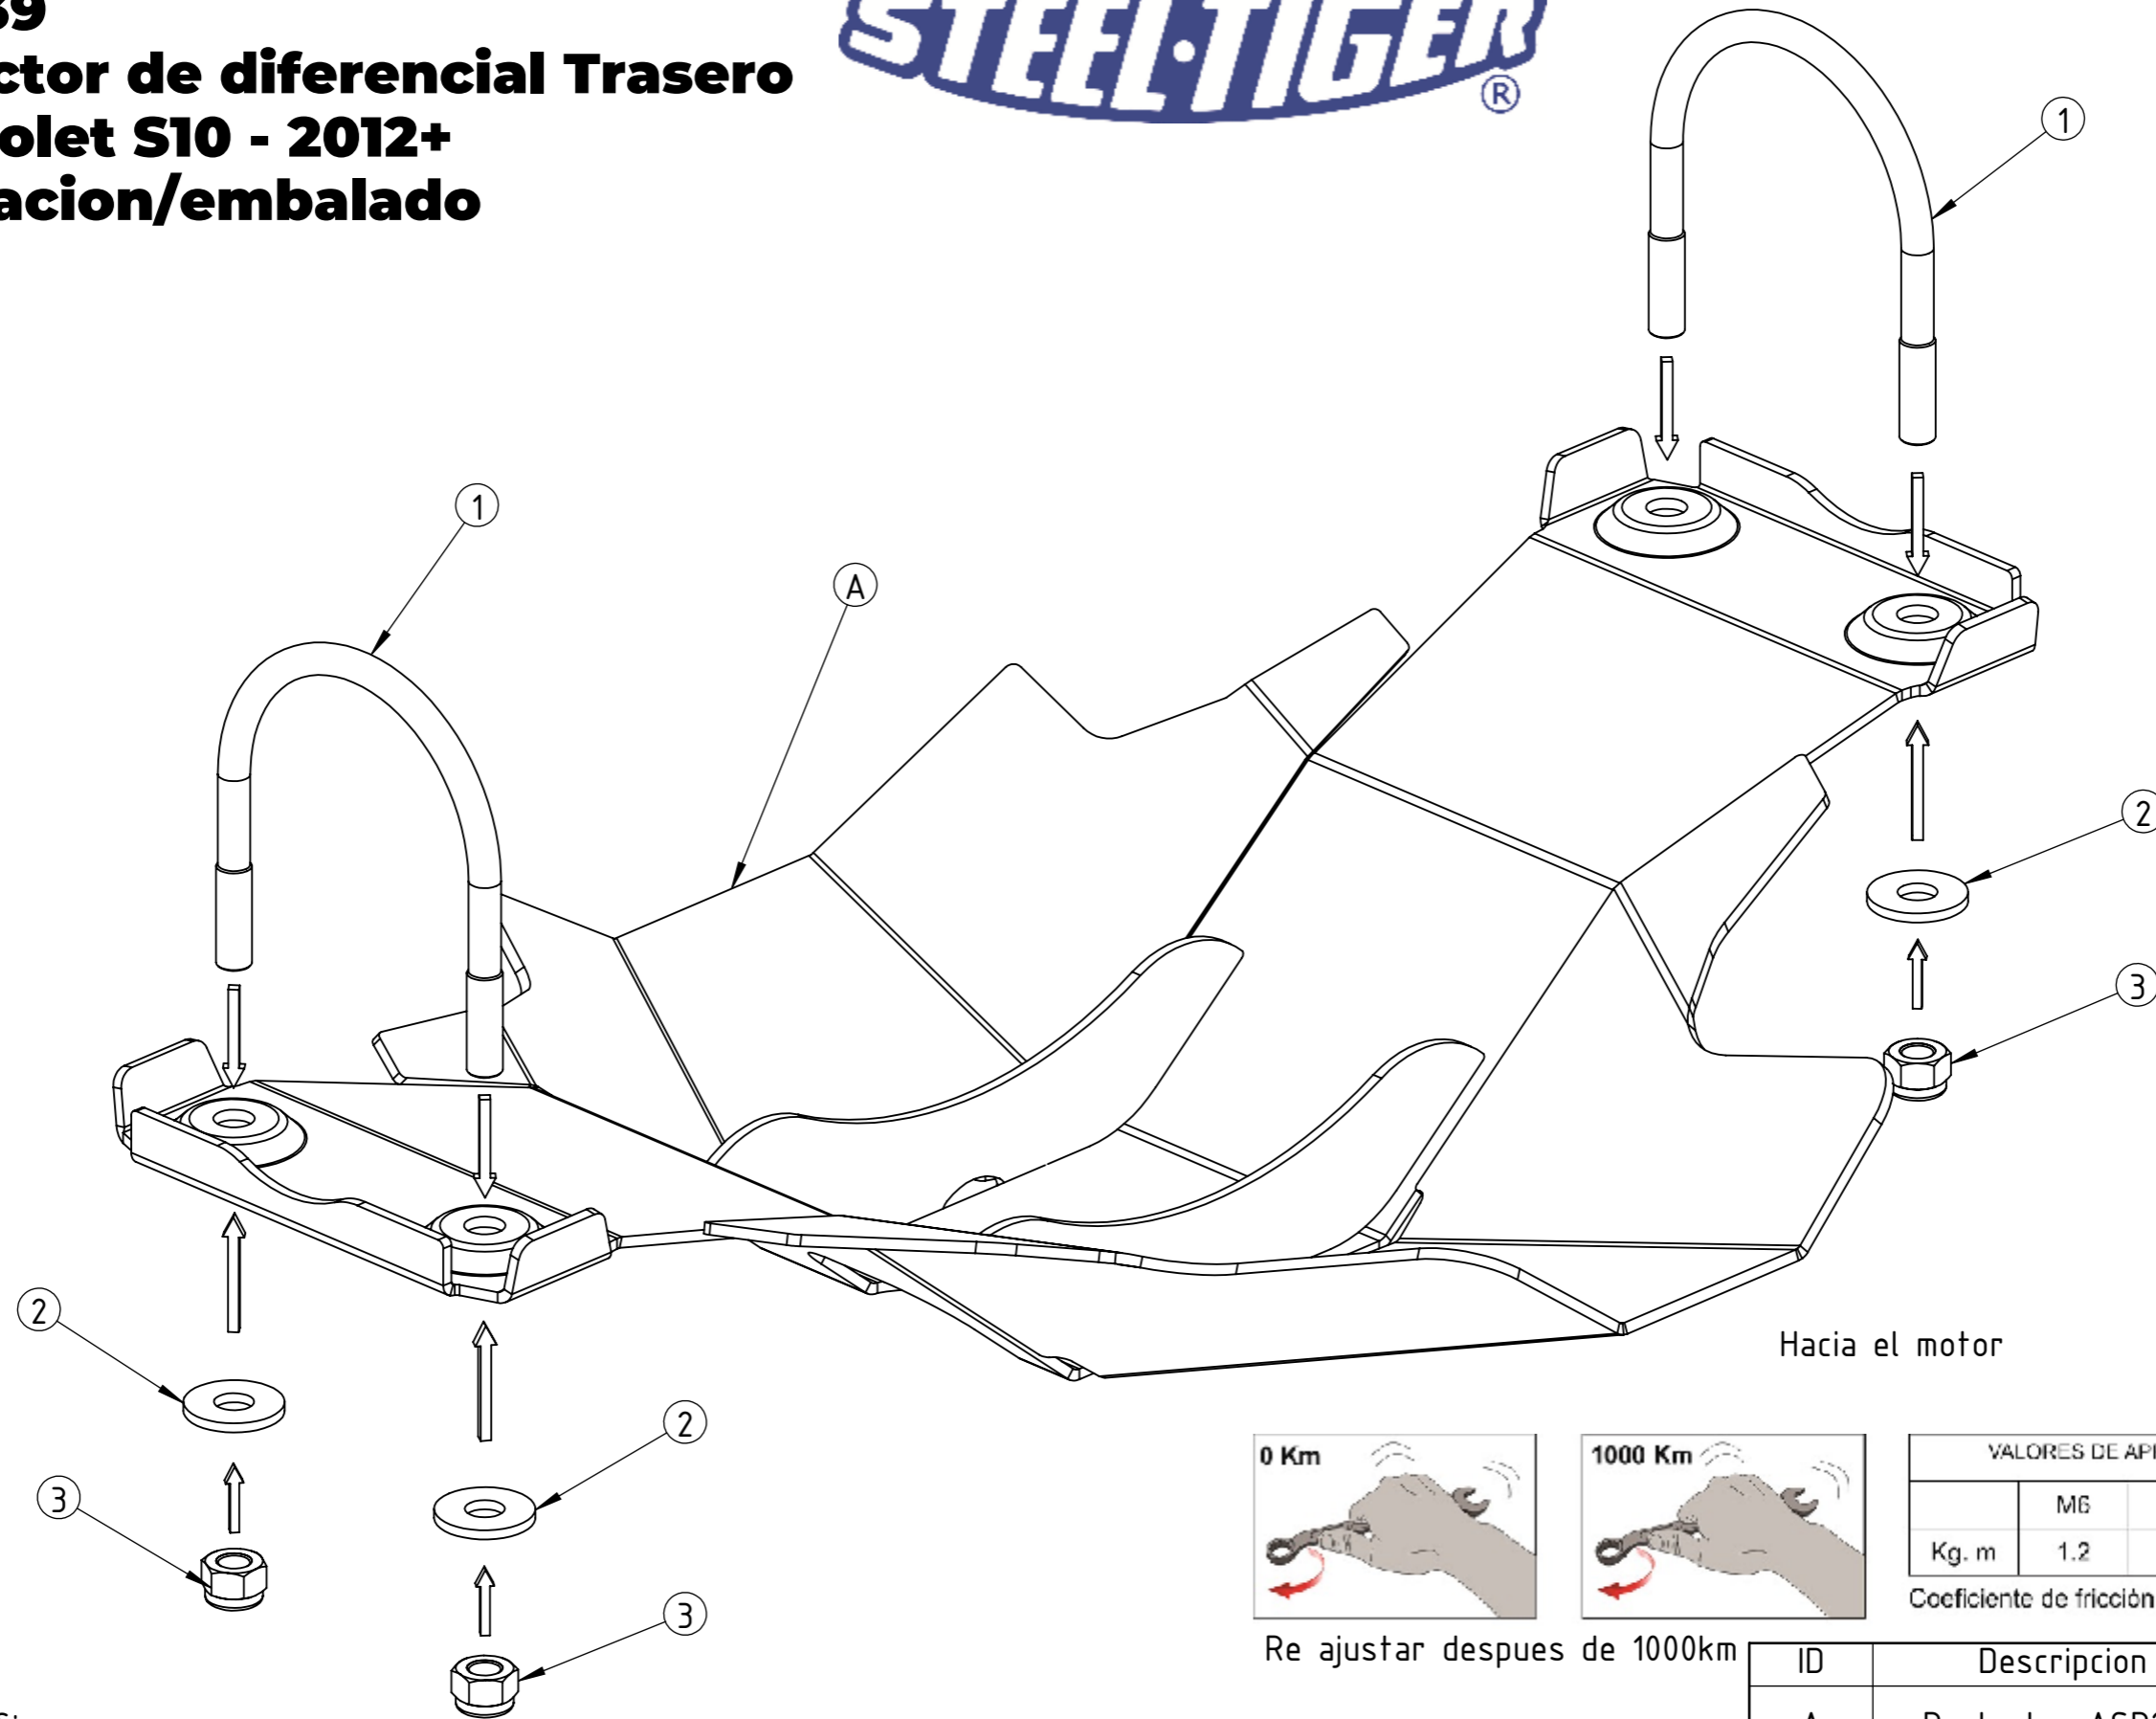

Re ajustar despues de 1000km

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8					
	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	1.2	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

Instrucciones:

- 1) Colocar el protector por debajo del diferencial de modo que, la parte señalada en el dibujo, quede hacia la parte delantera del vehiculo.
- 2) Sujetar el mismo mediante las bridas, arandelas y tuercas suministradas.
- 3) Ajustar completamente las tuercas con un toque de 5.1 kg.m

ID	Descripcion	Cantidad
A	Protector ASP239	1
1	Abrazadera ASP167	2
2	Arandela plana M10	4
3	Tuerca Autofrentante M10x1,5	4