
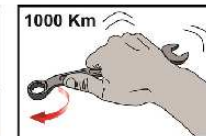


Instalación:

- 1º- Aflojar los zunchos que sujetan el tanque de combustible. Quitar de a uno y colocar las placas en forma de Omegas (Ω). Para luego colocar el chapón protector de tanque.
- 2º- Colocar los tornillos y arandelas suministradas. En el caso de la versión que trae un protector fino de fabrica, no es necesario retirarlo.

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP240-1 - PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	1
2	ASP127-4 - PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	2
3	ARANDELA PLANA Ø8 DACROMET.	8
4	ARANDELADENTADA Ø8 DACROMET.	8
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 25mm	8
6	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

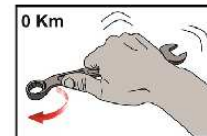

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14