
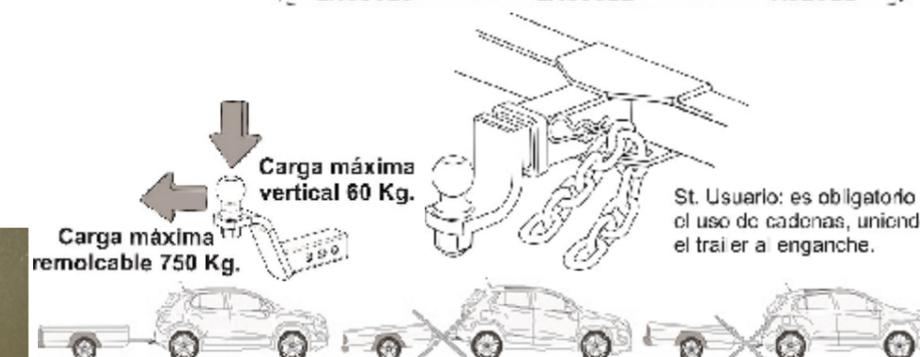
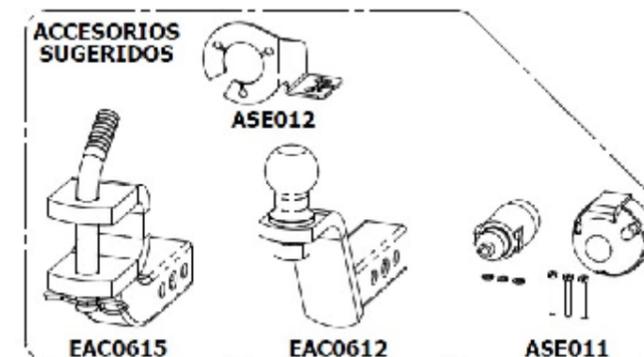


# ECH 7656

## Chevrolet Tracker 2021+

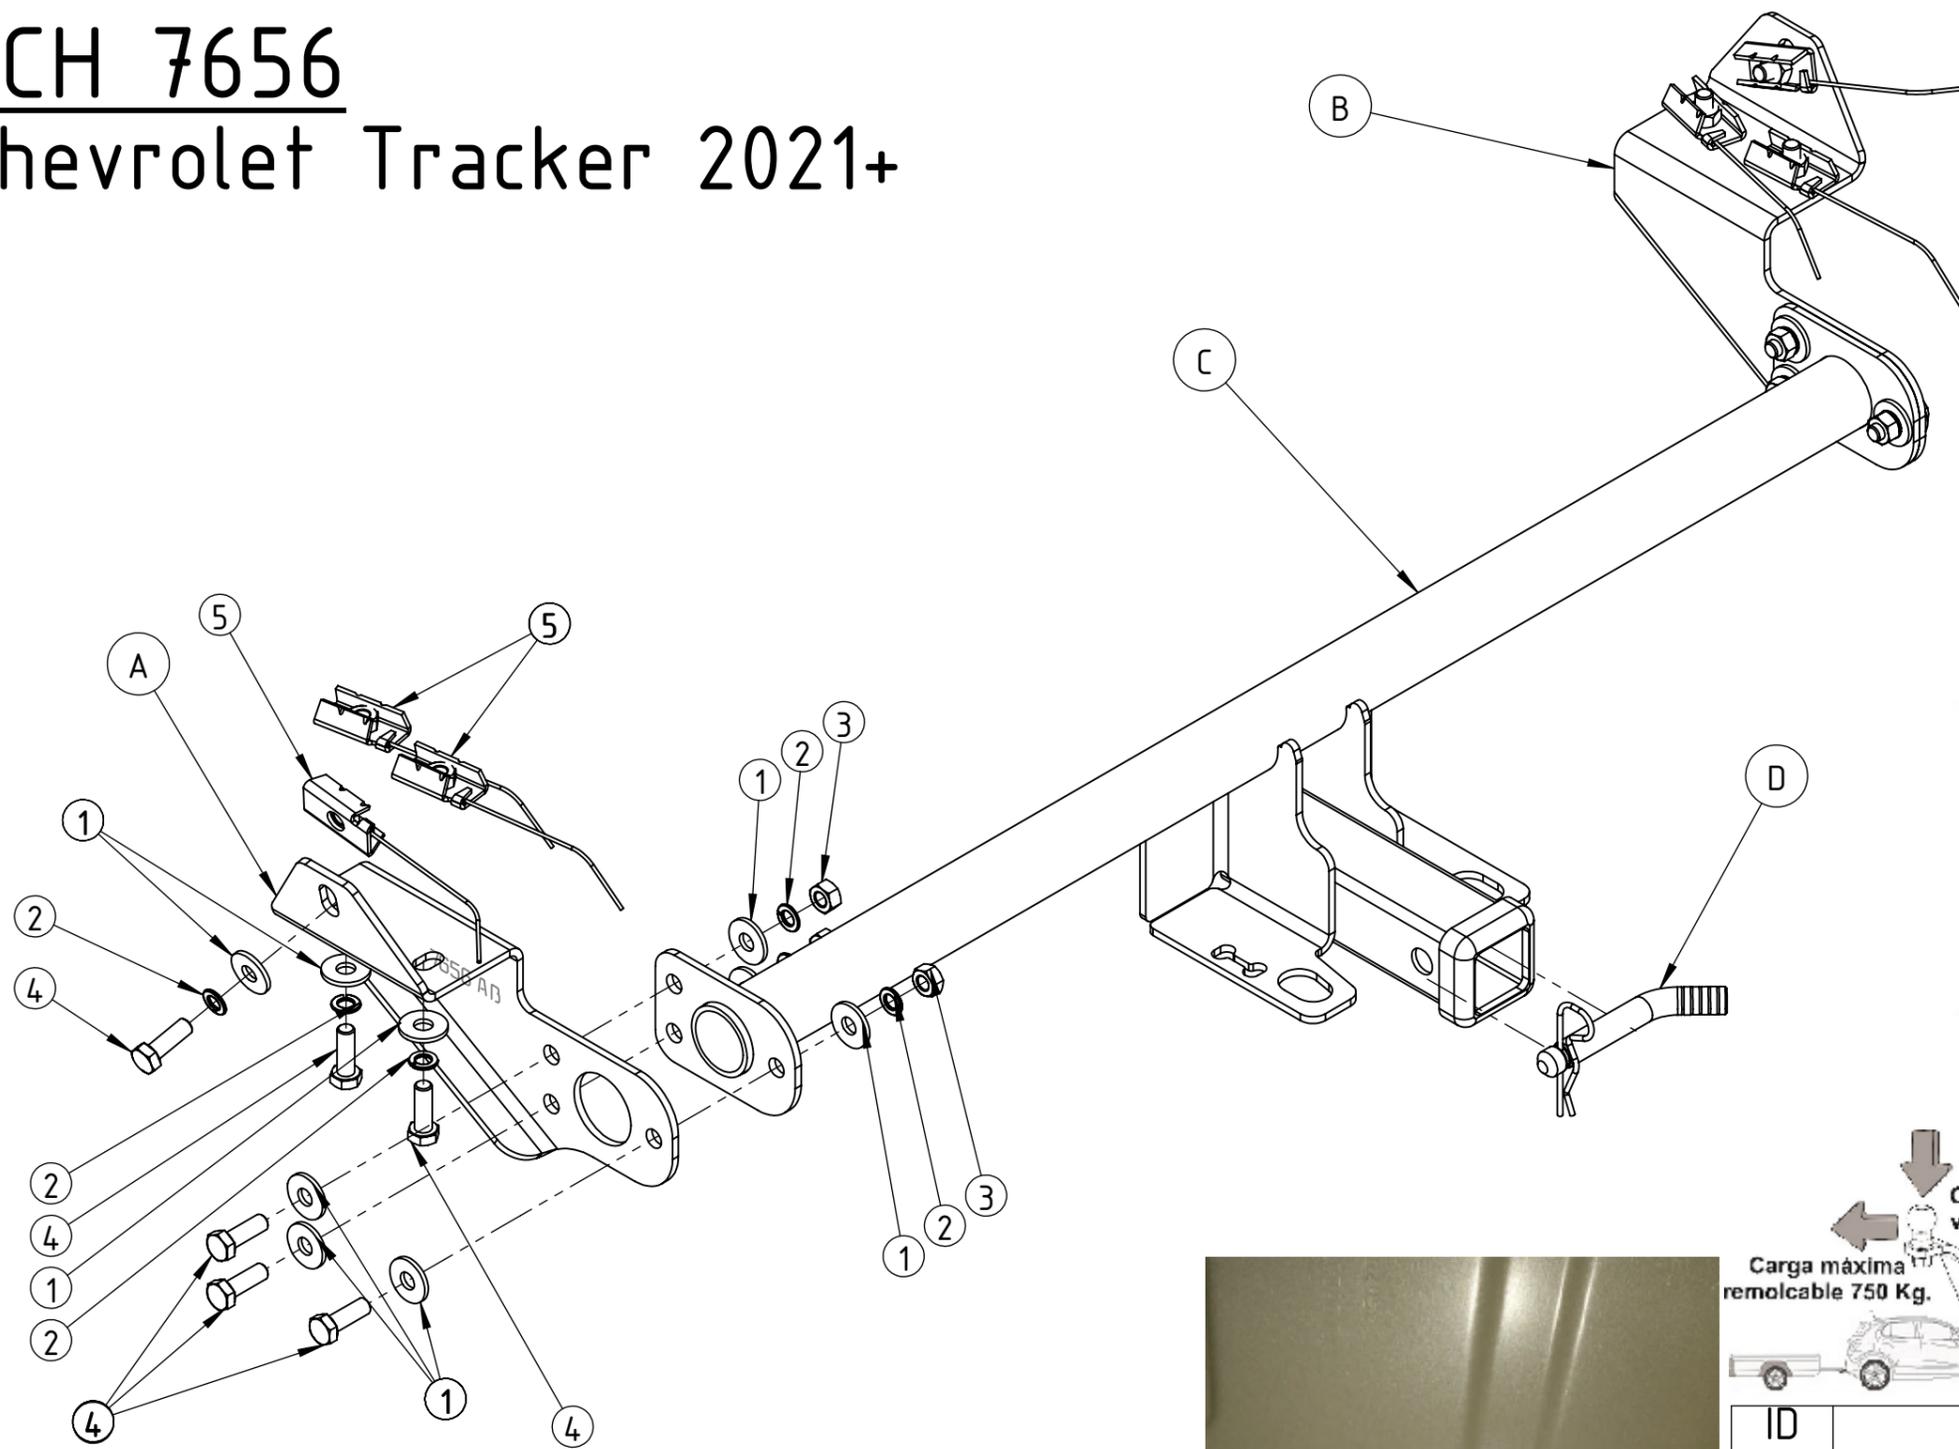

### INSTRUCCIONES:

- 1) Meter los anclajes 5 por el agujero grande de entrada, ubicado al final del chasis mirando hacia el paragolpes y asomarlos por agujeros X que se muestra en la figura 1.
- 2) Presentar la placa lateral y ajustar levemente los tornillos provistos con sus correspondientes arandelas.
- 3) Presentar el travesaño C y colocar los tornillos correspondientes.
- 4) Ajustar todo con 55 N/m de torque.



ID	Descripción	Cantidad
A	Placa lateral, lado conductor	1
B	Placa lateral, lado pasajero	1
C	Travesaño	1
D	Perno ASE 001	1
1	Arandela plana M10	18
2	Arandela grower M10	12
3	Tuerca M10 x 1,5	6
4	Tornillo M10x1,5x30	12
5	Tuerca anclada M10 con alambre	6

figura 1