


figura 1



Figura 2

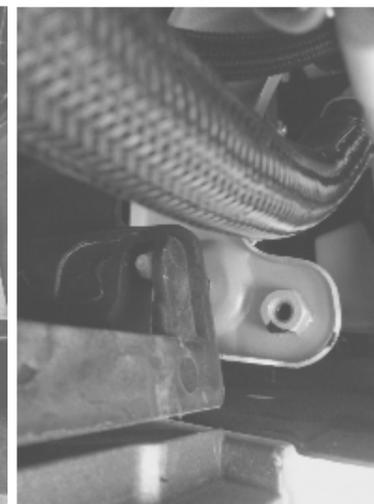

Instrucciones:

- 1) Colocar los anclajes (B y C) usando los tornillos M8 con sus arandelas correspondientes por detras del soporte con tuerca que se muestra en la figura 1 (lado conductor) y figura 2 (lado pasajero)
- 2) Presentar el protector ASP 254
- 3) Colocar y ajustar levemente los tornillos M6 con sus correspondientes arandelas en los agujeros roscados del chasis
- 4) Colocar los tornillos M8 con arandelas y tuercas, uniendo el protector con los anclajes
- 5) Ajustar completamente.

Segun valores de la tabla

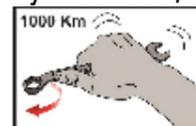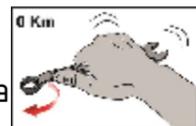

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

Volver a ajustar los tornillos despues de 1000km recorridos

ID	Descripción	Cantidad
A	Protector ASP 254	1
B	Anclaje, lado conductor	1
C	Anclaje, lado pasajero	1
1	Arandela plana M8	6
2	Arandela Grower M8	4
3	Tornillo M8x1,25 x 25	4
4	Arandela plana M6	2
5	Arandela Grower M6	2
6	Tornillo M6x1 x 20	2