

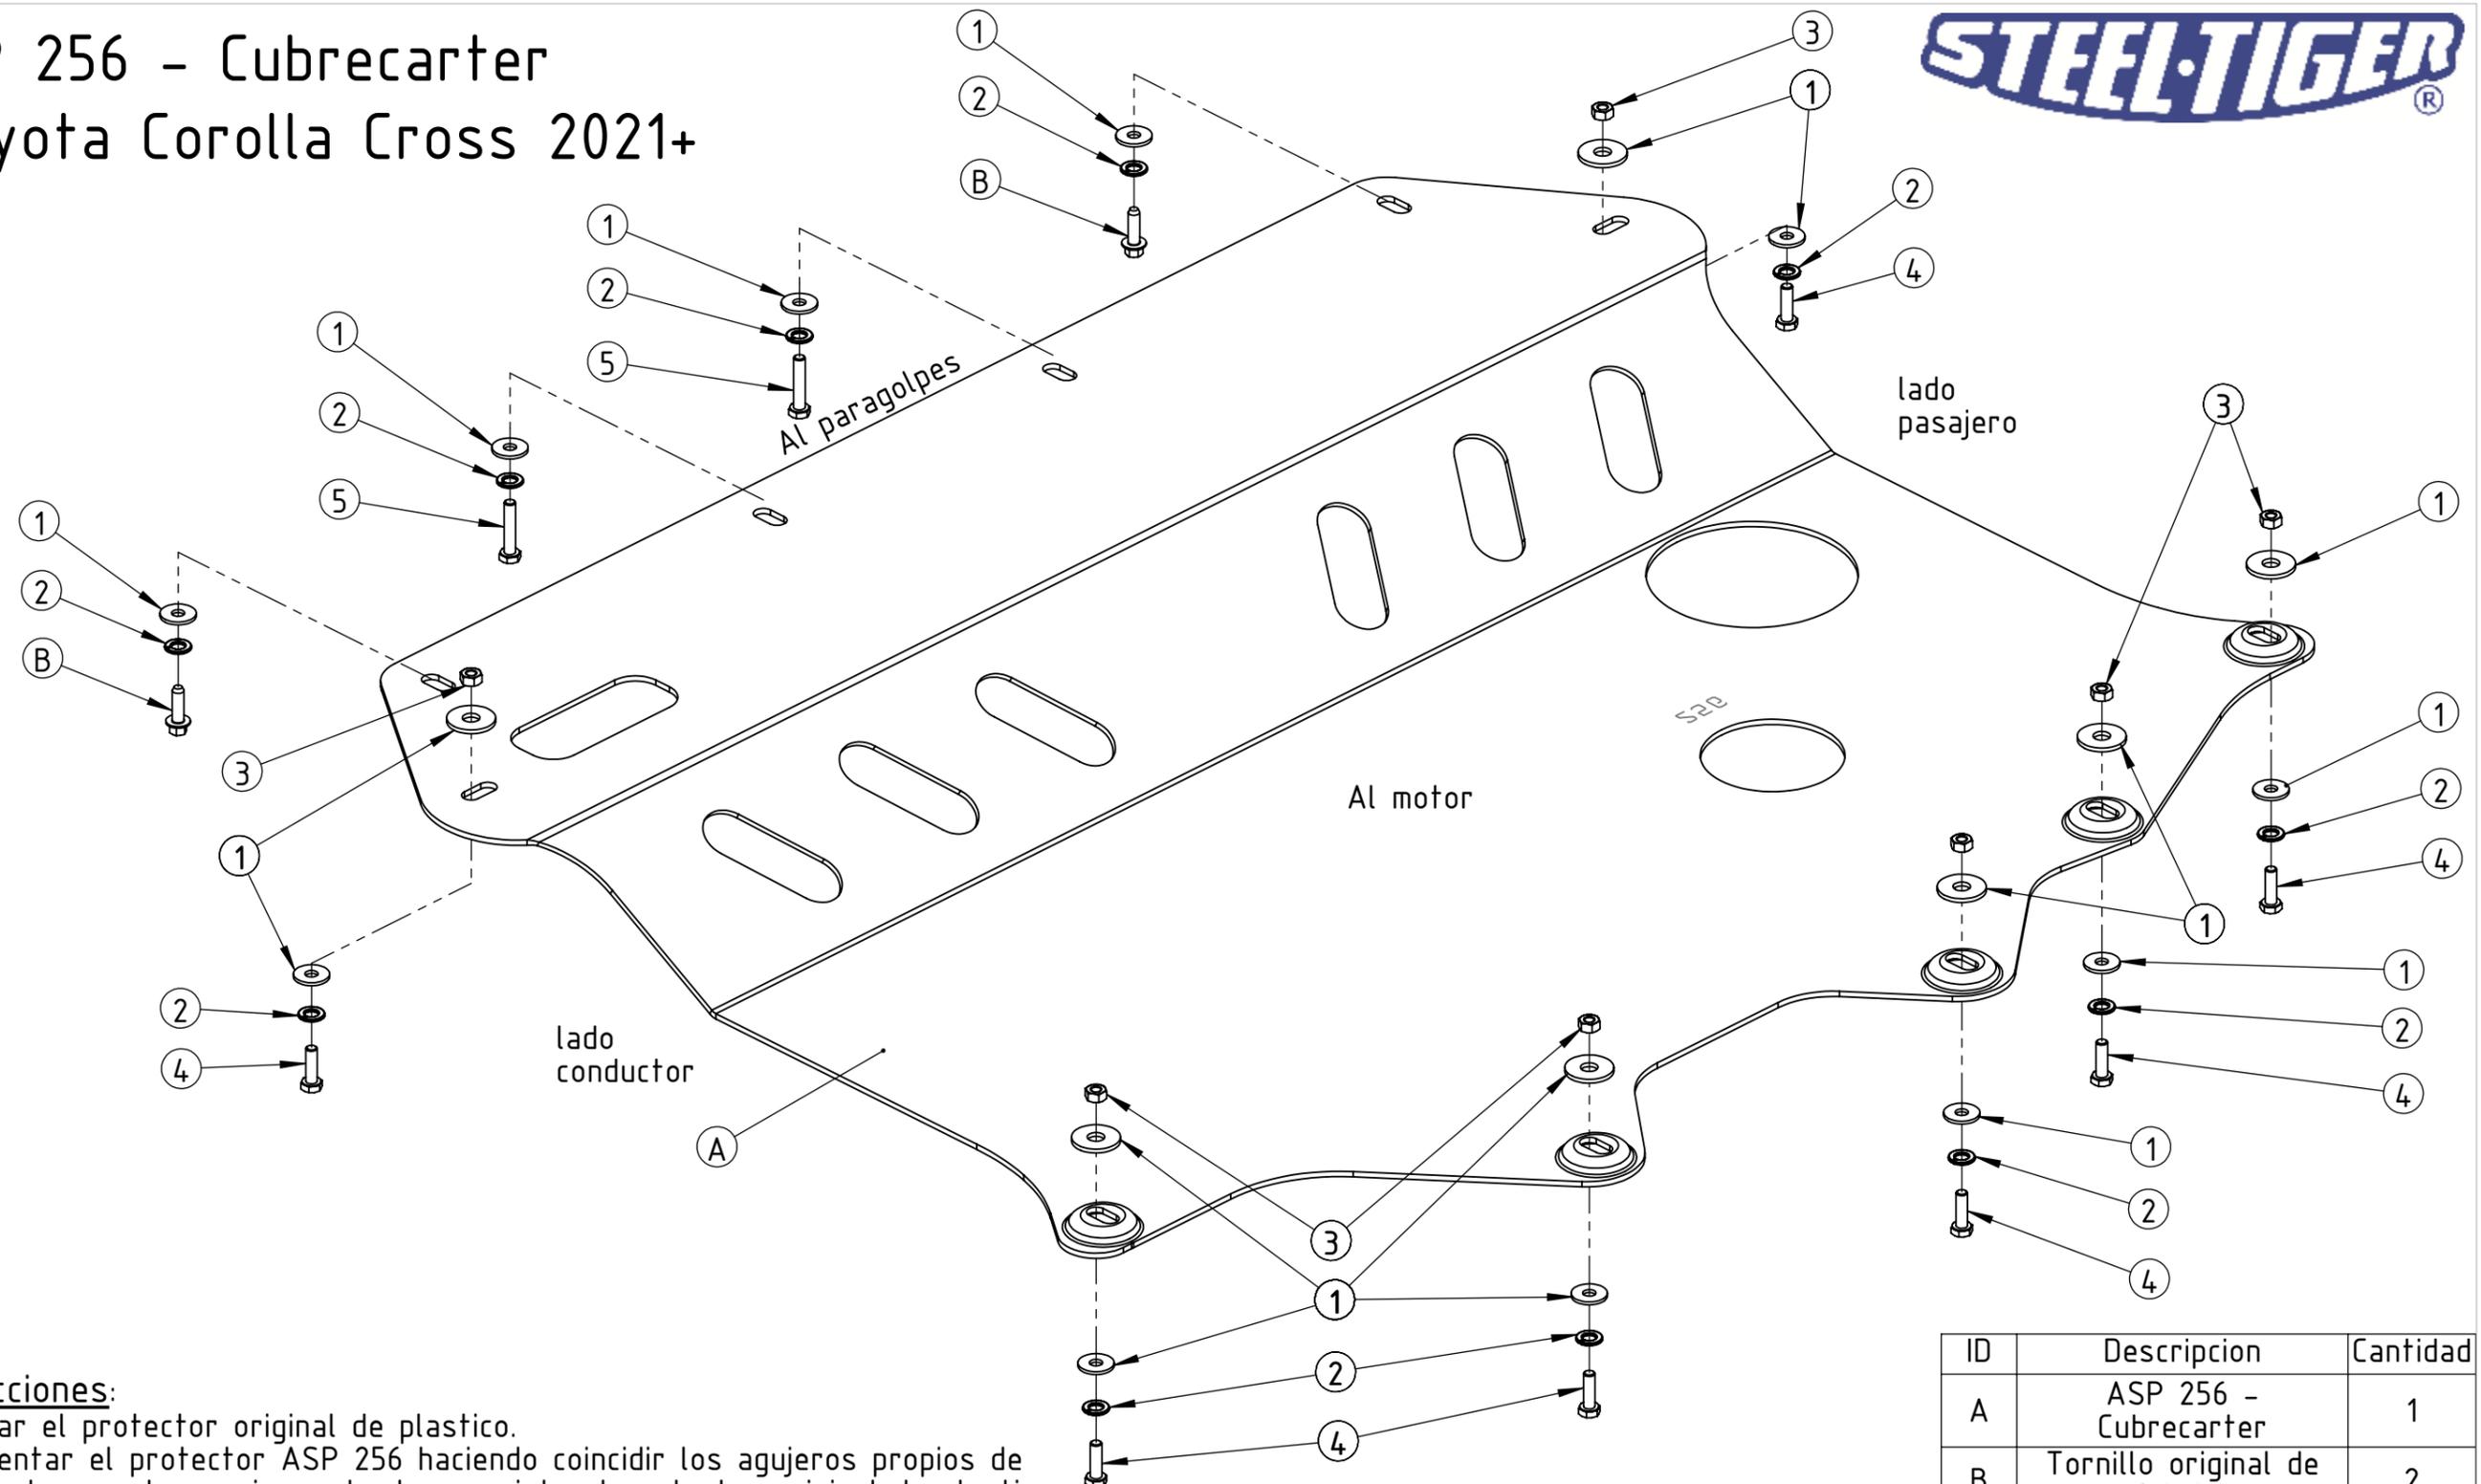


ASP 256 - Cubrecarter Toyota Corolla Cross 2021+

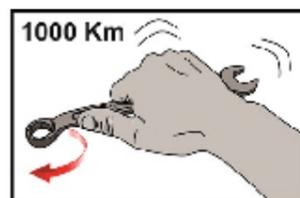

Instrucciones:

- 1) Retirar el protector original de plastico.
- 2) Presentar el protector ASP 256 haciendo coincidir los agujeros propios de protector con los agujeros donde se sujeta el protector original de plastico.
- 3) colocar los tornillos y arandelas tal como se muestra en el dibujo
Notar que en los 4 tornillos frontales los del medio son tornillos M6 más largos y en los extremos usar los mismos tornillos retirados durante el paso 1.
- 4) ajustar completamente los tornillos según la tabla.

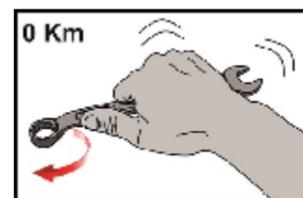

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	Descripcion	Cantidad
A	ASP 256 - Cubrecarter	1
B	Tornillo original de fabrica	2
1	Arandela plana M6	18
2	Arandela grower M6	11
3	Tuerca M6x1	7
4	Tornillo M6x1 x 25	7
5	Tornillo M6x1 x 35	2