

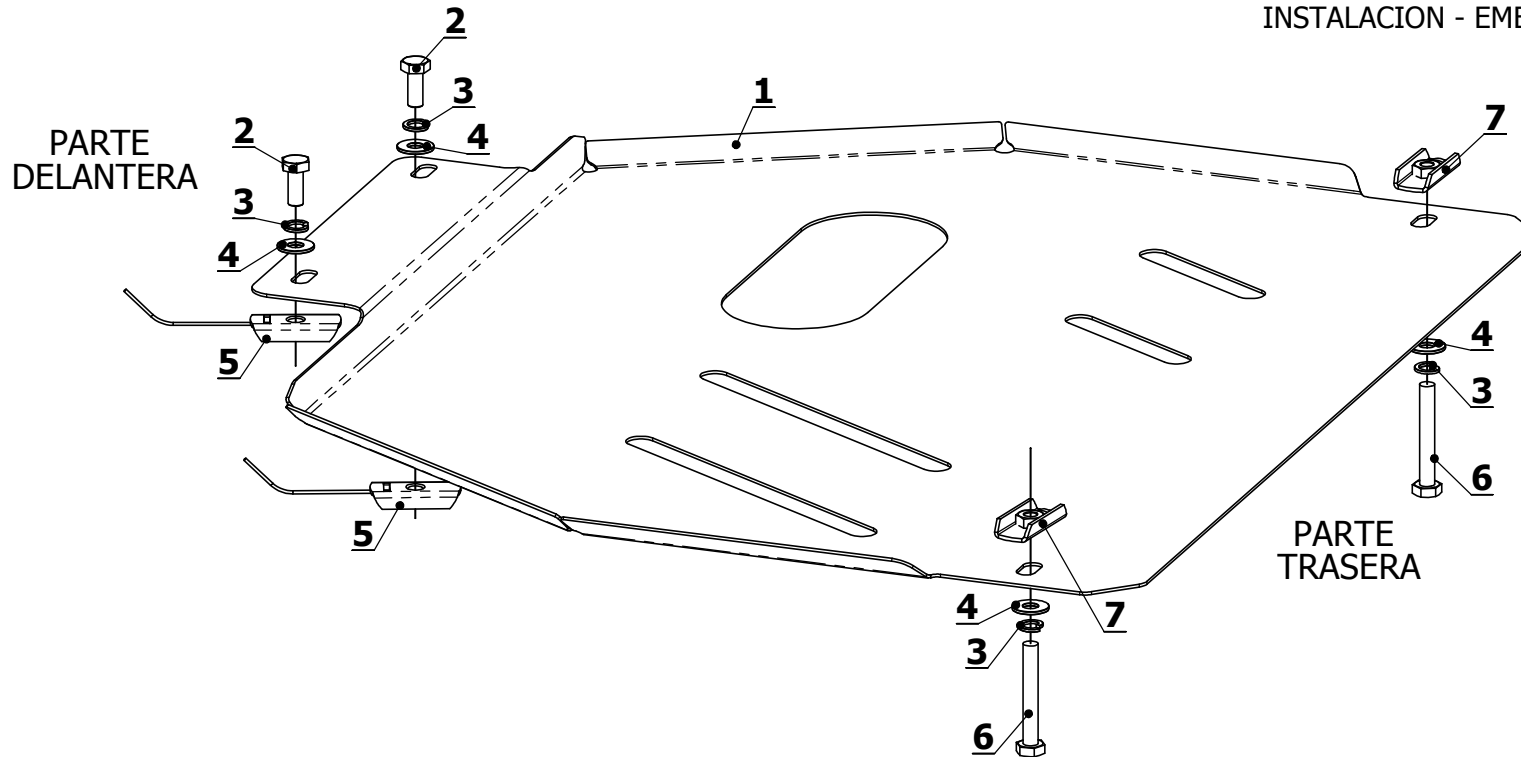


INSTALACION - EMBALADO

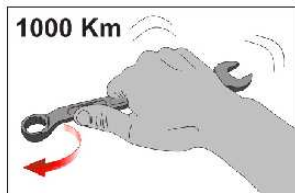

Instalación:

- 1). Colocar el chapón debajo de la caja de velocidades del vehículo orientándolo como se indica en la imagen.
- 2). En la parte delantera el chapón apoya sobre el travesaño del vehículo y en la parte trasera debajo.
- 3). Las tuercas de anclaje c/alambre se colocan dentro del travesaño delantero mientras que las tuercas comunes (sin alambre) son para el sector trasero.
- 4). Una vez colocadas las partes ajustar los tornillos junto con las arandelas grower, planas y tuercas suministradas.

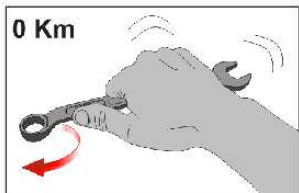

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP169 / PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	1
2	TORNILLO M10 P 1.5 x 25mm	2
3	GROWER Ø10	4
4	PLANA Ø10	4
5	TUERCA ANCLAJE M10 C/ALAMBRE	2
6	TORNILLO M10 P 1.5 x 70mm	2
7	TUERCA ANCLAJE M10	2
8	MANUAL DE INSTALACIÓN	1