



#### Contenido

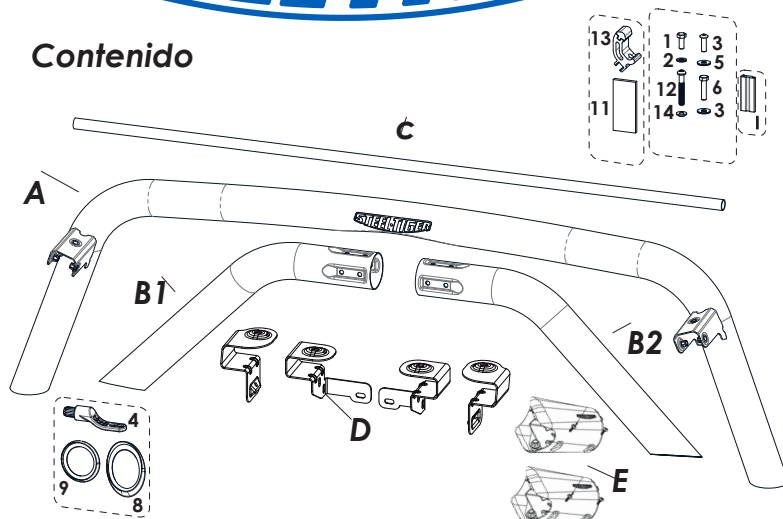


Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento; las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.


#### Herramientas necesarias




#### Paso 1

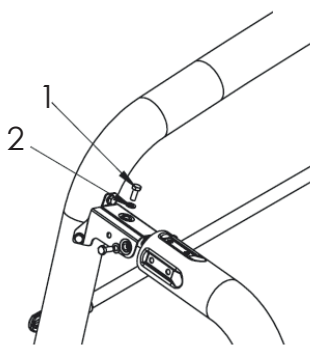


#### Paso 2

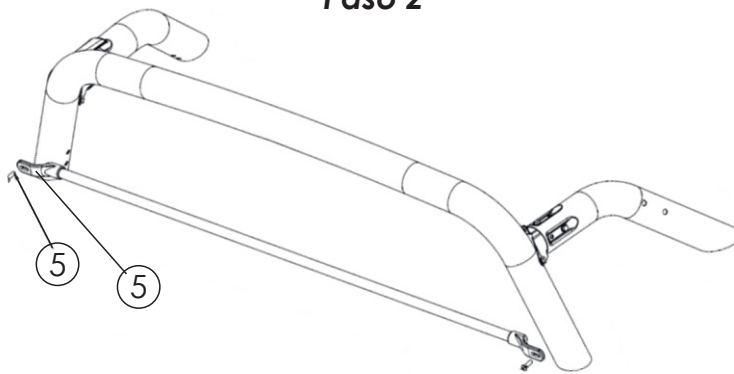


#### Paso 3

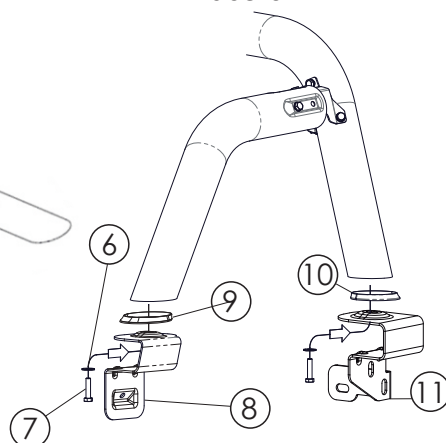

#### Paso 4

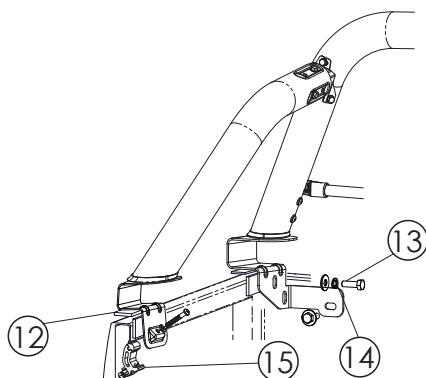

#### Paso 5

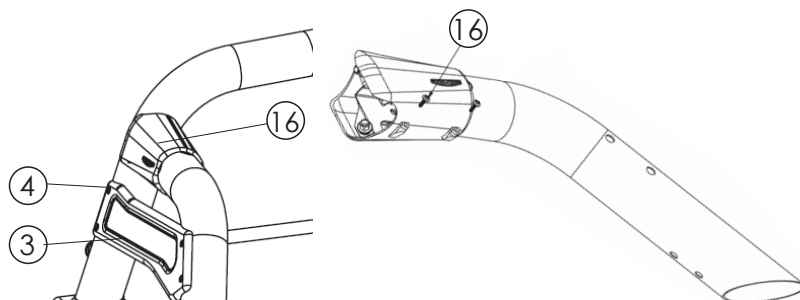

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1-. Ensamblar los brazos (B1, B2) con la barra (A) utilizando los tornillos M8x20mm junto con las arandelas (Códigos 1 y 2). No apriete ningún tornillo hasta alcanzar la posición deseada. Colocar adornos laterales (Códigos 3 y 4).
- 2-. Instale el cubrelunetas (C) con los plásticos utilizando tornillos correspondientes. (Código 5).
- 3-. Fije las bases (D) a la barra utilizando los tornillos correspondientes (ajuste únicamente a mano) pegarles goma de apoyo. (Códigos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)
- 4-. Coloque el conjunto completo sobre la camioneta en la posición deseada y asegure las bases delanteras con sus tornillos correspondientes (Código 13 y 14). y originales y las bases traseras utilizando Easy Clamp con sus respectivos tornillos (Código 15).
- 5-. Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos".
- 6-. Armar las cachas (E) con sus respectivos tornillos. (Código 16).

#### Valores de apriete de tornillos

| Unidades                            | M4  | M6 | M8  | M10 | M12 | M14 |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Kg.m                                | 0,3 | 1  | 2,5 | 5,1 | 8,7 | 14  |
| Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$ |     |    |     |     |     |     |

#### Kit de bulones y accesorios

| Cód. | Componente                                              | Cant. |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1    | Bulón Hex M8x20                                         | 6     |
| 2    | Arandela Plana Ø 8M Mecánica                            | 6     |
| 3    | Conjunto adorno lateral                                 | 1     |
| 4    | Juego de bujes M-H c/torn Allen Cab Boton M8 P1.25 X 25 | 8     |
| 5    | Terminación Cubre Lunet. + Buje + Tornillo M8 x 25      | 2     |
| 6    | Arandela plana M8 Zincada                               | 8     |
| 7    | Torn Hex M8x35                                          | 4     |
| 8    | Base Trasera Izq./Der.                                  | 2     |
| 9    | Aro Pla. Brazo Lat. Izq./Der.                           | 2     |
| 10   | Aro Plástico Arco                                       | 2     |
| 11   | Base delantera Izq./Der.                                | 2     |
| 12   | Goma apoya bases autoadhesivas                          | 8     |
| 13   | Torn Hex M8x25                                          | 4     |
| 14   | Arandela Grower M8                                      | 4     |
| 15   | Easy Clamp c/ bulonería                                 | 2     |
| 16   | Conjunto de cachas (con tornillos)                      | 1     |