


- 2 Realizar 2 perforaciones y dos marcas sobre la caja del vehículo, haciendo coincidir los puntos marcados en el paso anterior.


IMPORTANTE: verifique antes de realizar las perforaciones que la zona donde va a realizar la operación este libre tanto en la parte superior como inferior del vehículo.

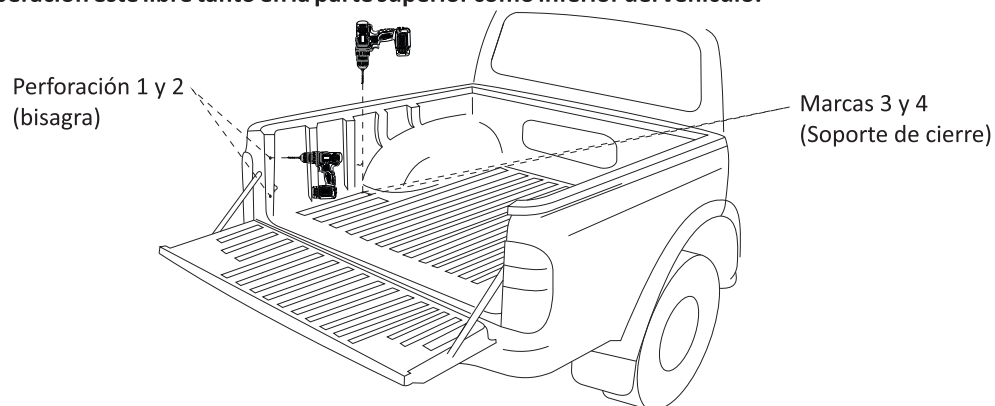

*Antes de realizar las perforaciones 1 y 2 retirar la óptica trasera del vehículo.

*Para modelos con doble chapa interna utilizar mecha copa de 30 mm.

- 3 Una vez realizados los agujeros del paso 3 y ubicado el Baúl en la posición deseada se utilizará la bulonería provista en el kit de instalación para fijar el mismo a la caja del vehículo.

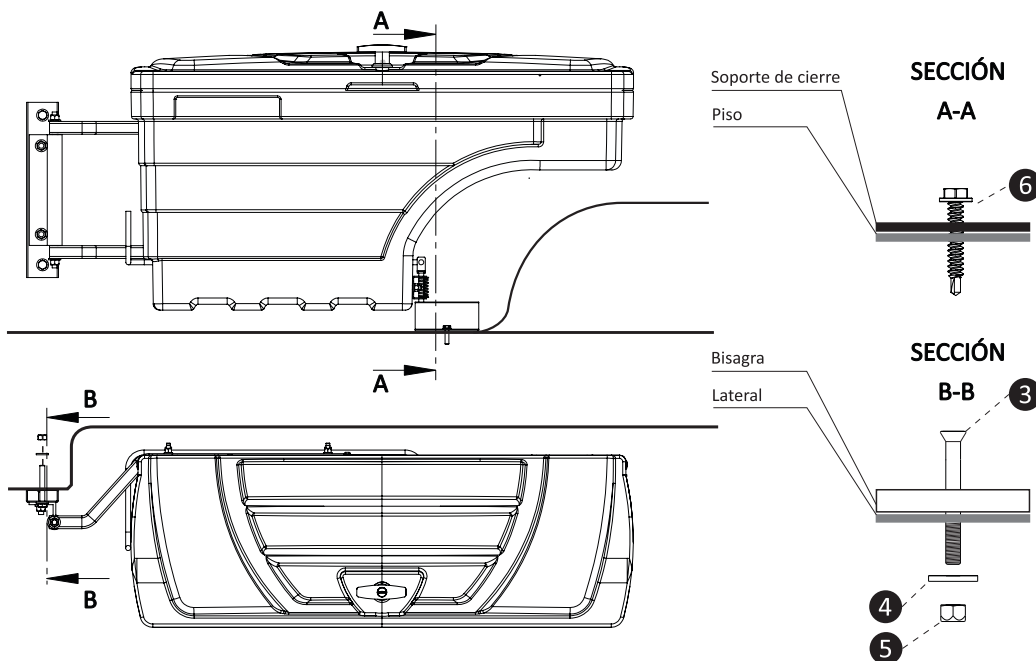

*En camionetas Toyota Hilux 2016 en adelante utilizar suplementos plásticos provistos en el kit de instalación entre el cobertor y la carrocería.

*También tenemos modelos fijo, consulte.

MANUAL DE INSTALACIÓN BAÚL ALFORJA MOVIL


STEEL·TIGER



www.steeltiger.com

PRODUCTOS DISPONIBLE


BAÚL ALFORJA (con soporte giratorio)

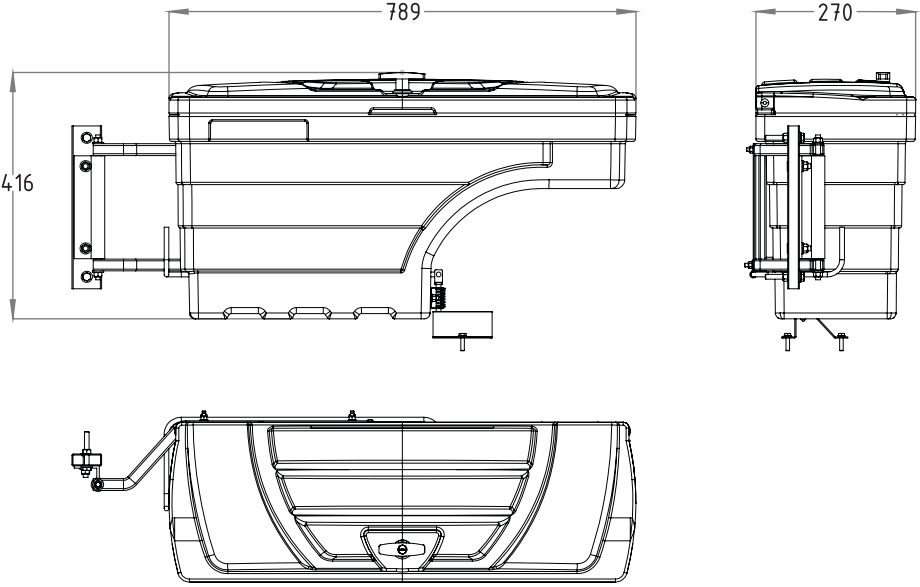

KIT DE INSTALACIÓN

KIT DE INSTALACIÓN


N°	Descripción	Cant.
1	Baúl Alforja con soporte	1
2	Soporte de cierre	1
3	Bulón Cabeza frezada M8	2
4	Arandela zincada	2
5	Tuerca autofrenante	2
6	Tornillo autoperforante con arandela de goma	2

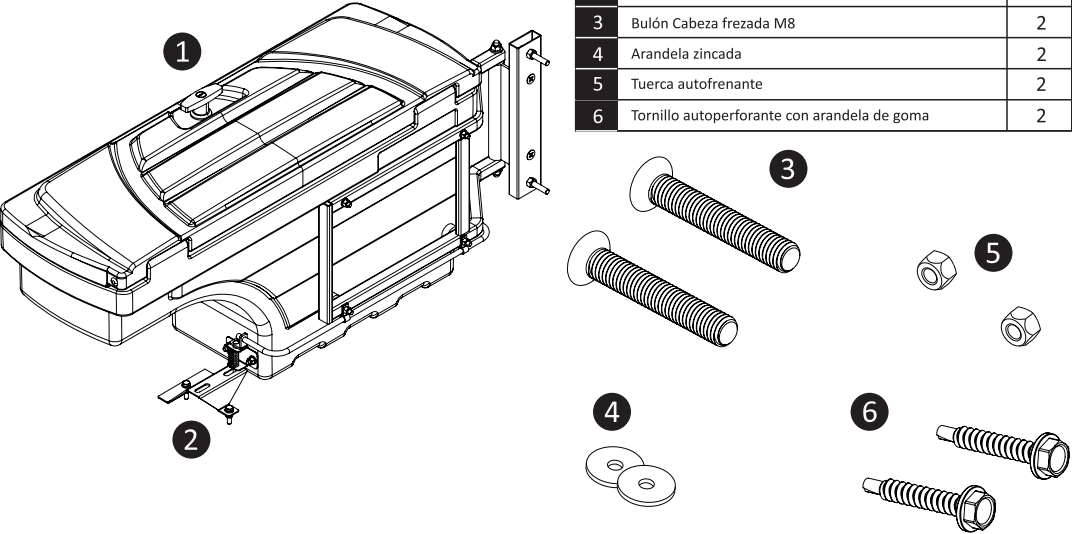


HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave Combinada o crique de 13 mm
- Punta Phillips
- Tubo de 8 mm

- Taladro de mano
- Broca de 8 mm
- Mecha copa 30 mm (para modelos con doble chapa interna)

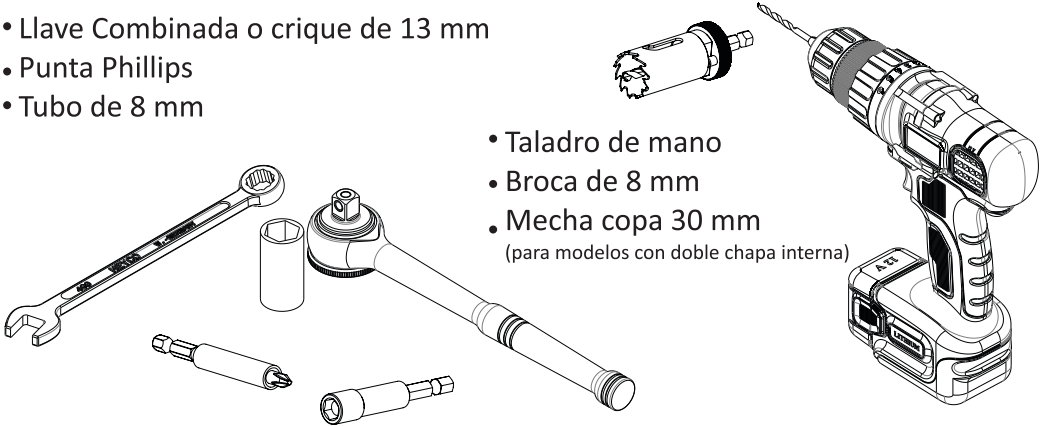

1 Posicionar el Baúl dentro de la caja del vehiculo.

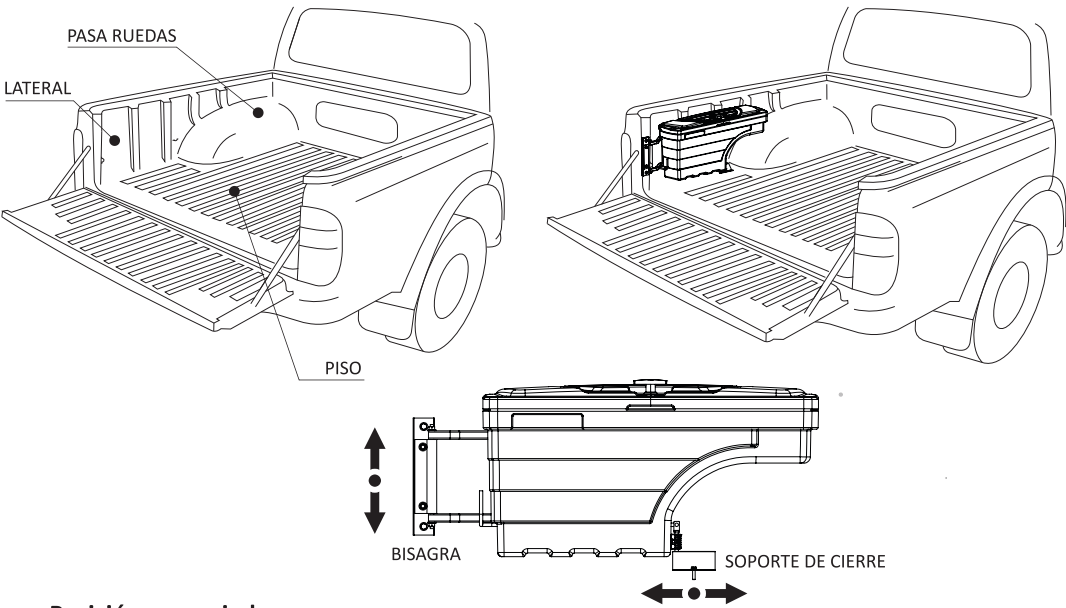

Posición aconsejada:

- Apoya el punto de anclaje del cajón (bisagra) sobre el marco lateral del vehiculo.
- Apoyar sobre el piso el soporte de cierre.
- Una vez posicionada ambas piezas, regular la altura del cajón teniendo en cuenta el soporte de cierre.
- Marcar la posición de los agujeros a realizar.