



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,


Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

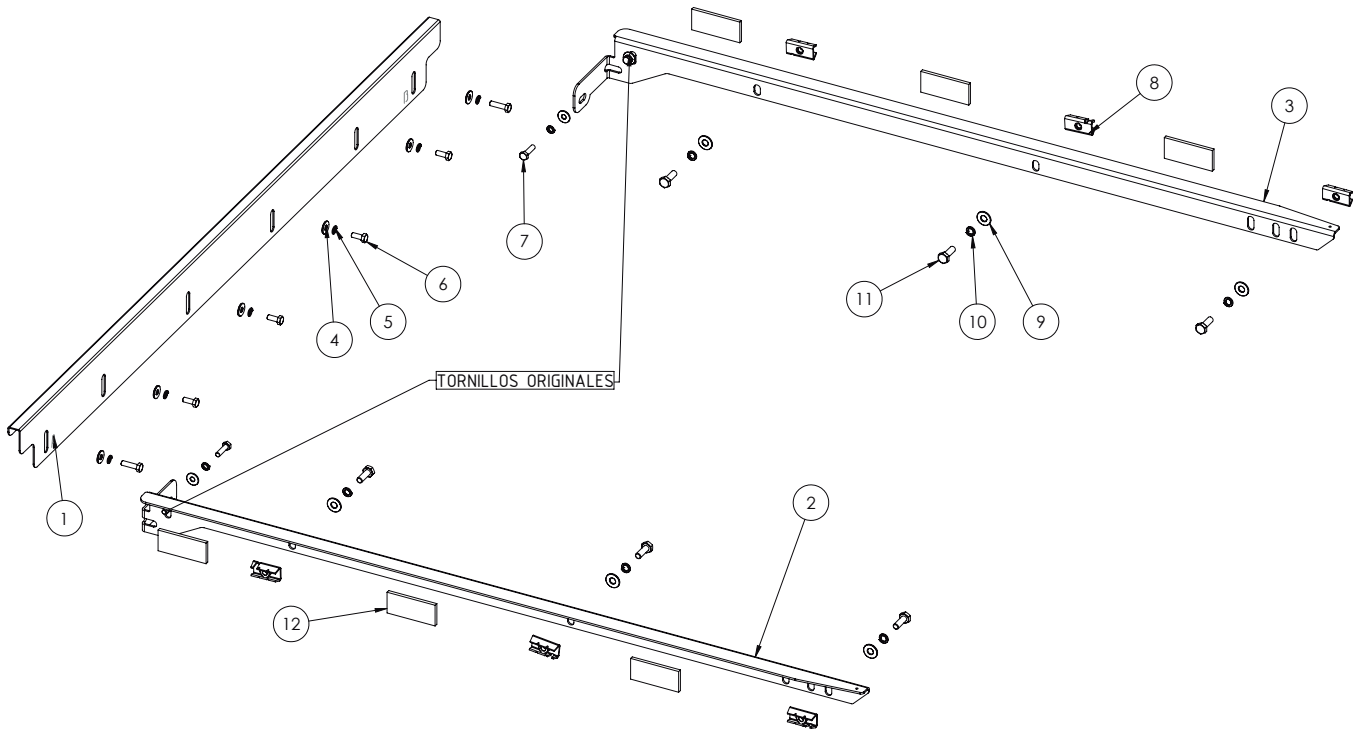

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Desatornille y retire los tornillos originales.
- 2.- Posicione los protectores del fondo (pieza 1).
- 3.- Presente las piezas 2 y 3 en la ubicación deseada. Marque claramente la posición exacta donde se realizarán las perforaciones necesarias para fijar las piezas.
- 4.- Utilice una broca M10,5 para perforar el borde de la caja en los puntos marcados previamente.
- 5.- Coloque los tornillos en las perforaciones realizadas y ajuste.
- 6.- Ajuste todo con el torque según la tabla de "valores de apriete de tornillos".

### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

### Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cant.
1	ASP261 - 2CD	1
2	ASP261 - 1A	1
3	ASP261 - 1B	1
4	Arandela Plana M8 Zinc	8
5	Arandela Grower Pavonado M8	8
6	Tor. Cab. Hex. G8.8 M8 P1.25 X 20mm Zinc	4
7	Tor. Cab. Hex. G8.8 M8 P1.25 X 30mm Zinc	4
8	Placa Anclaje M10	6
9	Arandela Plana M10 Zinc	6
10	Arandela Grower M10 Pavonado	6
11	Tor Cab Hex G8.8 M10 P1.50 X 30mm Zinc	6
12	GO - Goma Autoadhesivo 6x40x90	6