


ECI8235

CITROËN C3 AIRCROSS 2011->

INSTALACIÓN

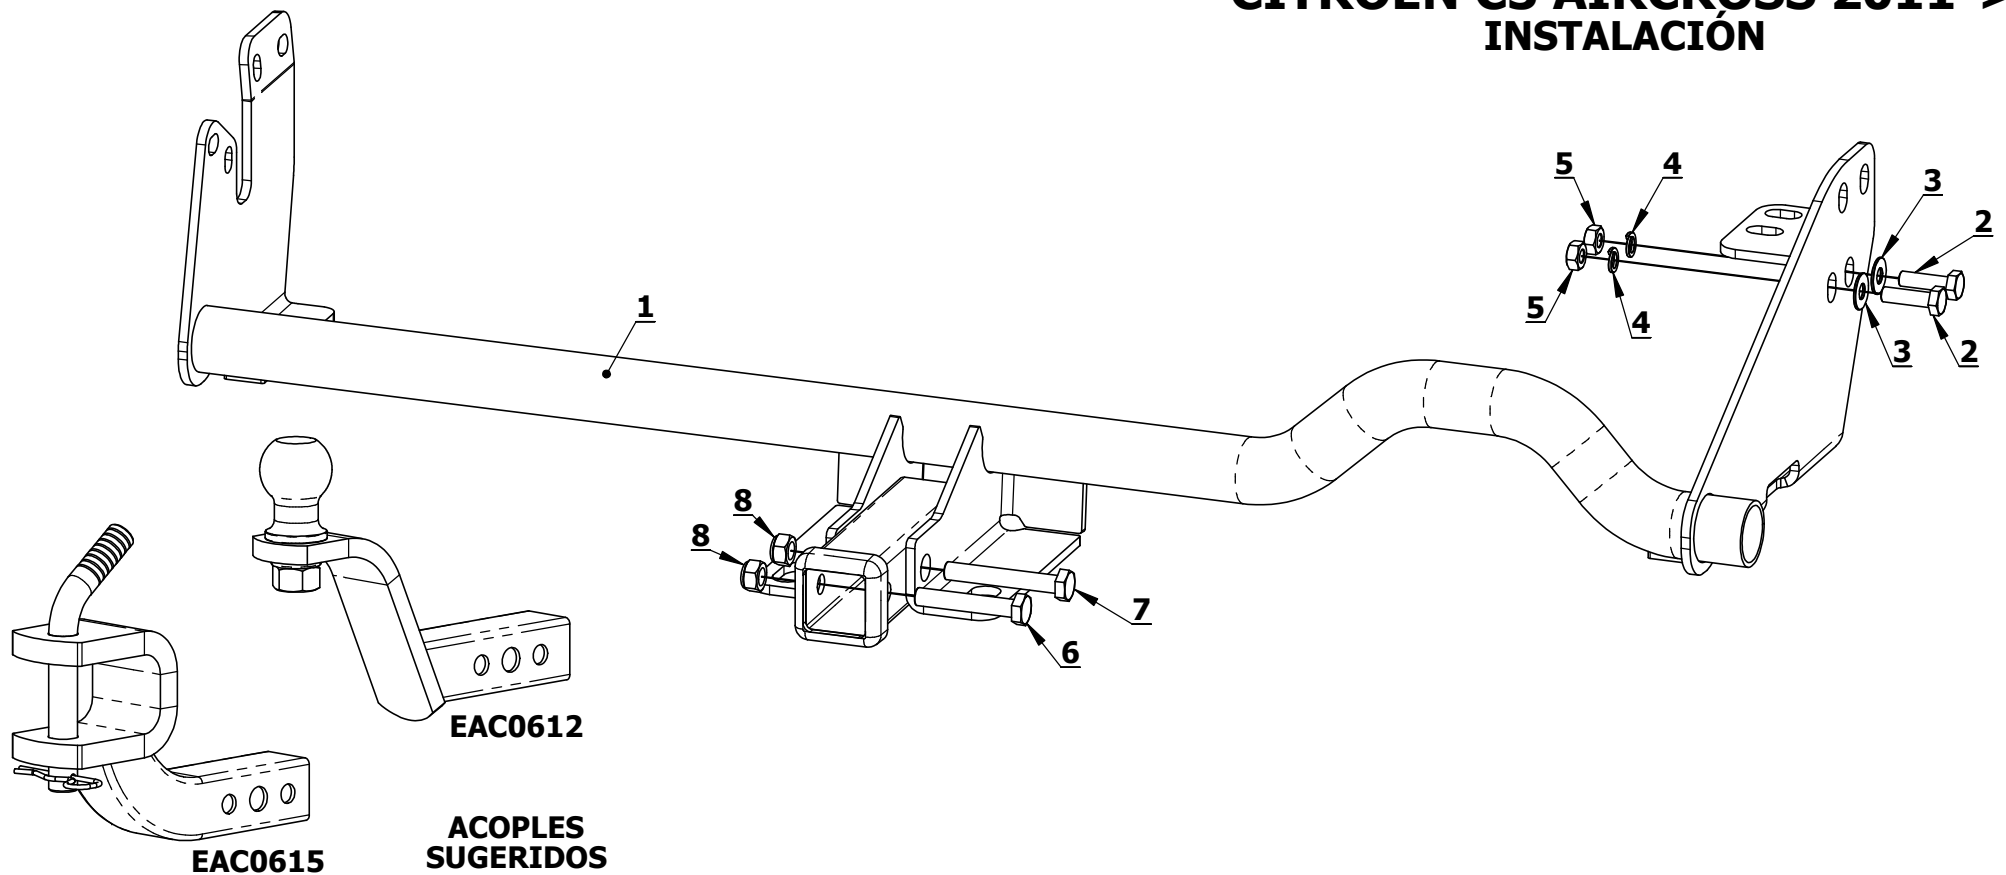

1. Retirar la placa que vincula el chasis y el soporte del neumático auxiliar (lado conductor) y retirar el gancho de remolque sujeto al chasis con 4 tornillos (lado acompañante).
2. Presentar el enganche haciendo coincidir los 2 tornillos fijados al chasis del lado acompañante (fijación del gancho de remolque) con los 2 agujeros superiores de la placa y sujetar con las tuercas originales. Del lado conductor, hacer coincidir los 4 agujeros roscados ubicados en el chasis con los 4 agujeros de la placa y fijar con los tornillos originales.
3. Sujetar la placa refuerzo suministrada a la placa lateral mediante los tornillos, arandelas y tuercas M12 suministradas y al chasis mediante los 2 tornillos fijados a la cara interna del mismo y las tuercas originales.