# MANUAL DE INSTALACIÓN

## **ASP280** - Protector Diferencial

RAM Rampage 24+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

**Imagen 1**

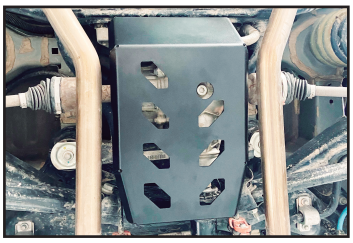

**Imagen 2**

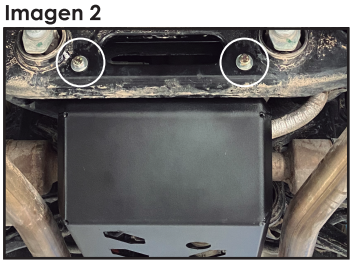

**Imagen 3**

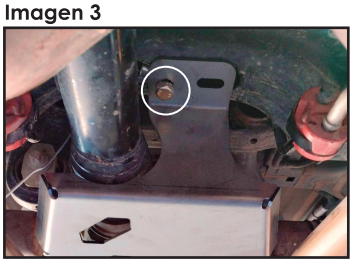

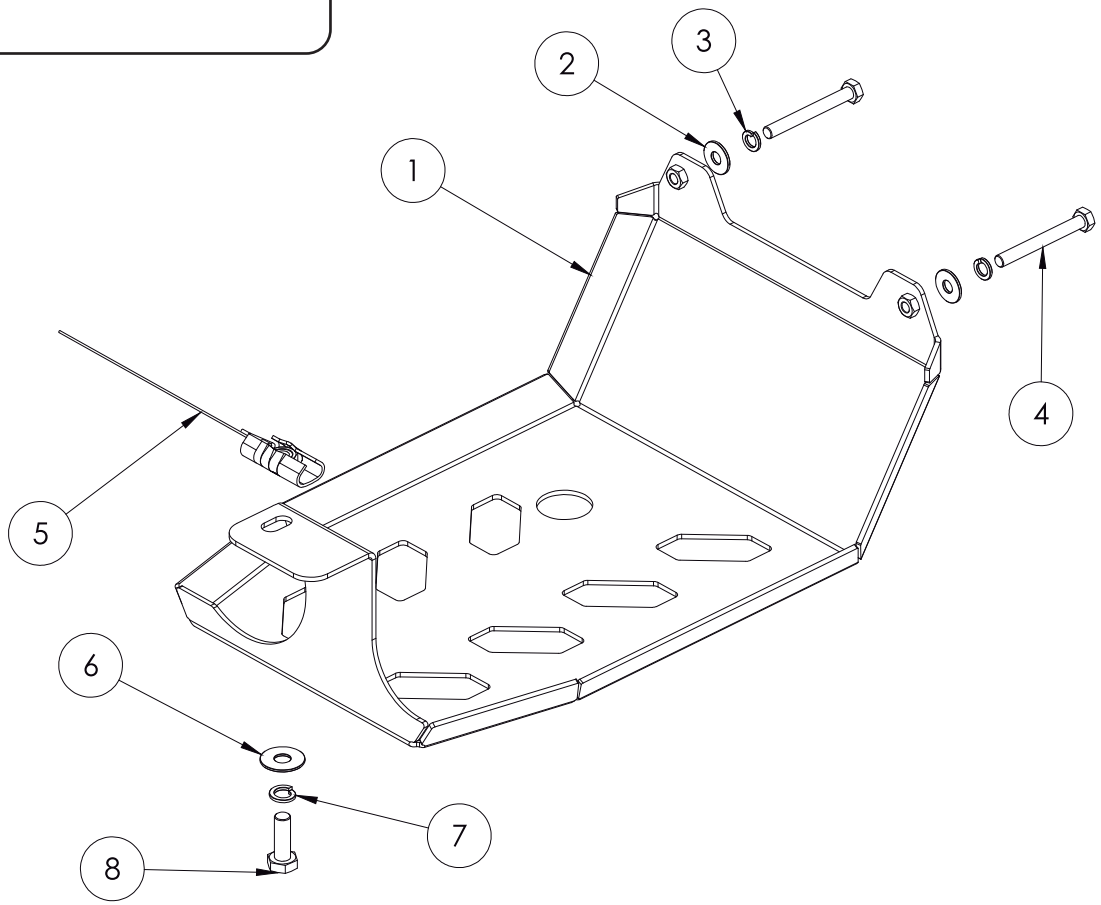


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Presentar el protector entre la estructura del chasis y el apoyo delantero como se muestra en la **imagen 1.**
2.- Colocar tornillos M8X70 con sus respectivas arandelas **(pieza 2,3 y 4)** ajustandolos con la mano. Sujetando de ésta manera el protector desde la parte trasera con el chasis **ver imagen 2.**
3.- Sujetar la parte delantera del protector, introduciendo la tuerca anclada en el chasis, utilizando el tornillo M10X30 **(pieza 8)** con sus respectivas arandelas **(pieza 6 y 7)**. Para este anclaje utilizar el orificio central que presenta el chasis imagen 3.
4.- Ajustar todo con torque según tabla **valores de apriete de tornillos**.

**Valores de apriete de tornillos**

| Unidades | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg.m | 0,3 | 1 | 2,5 | 5,1 | 8,7 | 14 |
| Coeficiente de fricción: μ=0,14 | | | | | | |

**Kit de bulones y accesorios**

| Cód. | Componente | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | Protector diferencial c/tuerca soldada | 1 |
| 2 | Arandela plana Zinc M8 | 2 |
| 3 | Arandela grower pavonado M8 | 2 |
| 4 | Tor. hex. MA G8.8 M8 P1.25 x 70mm | 2 |
| 5 | Tuerca anclada M10 P1.5 c/alambre | 1 |
| 6 | Arandela plana M10 | 1 |
| 7 | Arandela grower pavonado M10 | 1 |
| 8 | Tor. hex. MA G8.8 M10 P1.5 x 30mm | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |