



MANUAL DE INSTALACIÓN

003.005.4012 - Lona Maritima Steel Tiger
Toyota Hilux D/C 16->



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

1

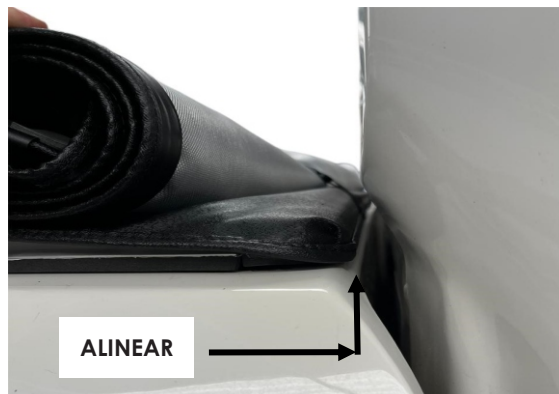

2



3



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Realizar un corte en la goma ya adherida al perfil del conjunto lona (**pieza 1**) (parte delantera) para encastrar el soporte (**pieza 2**) y fijarlo con el tornillo (**pieza 3**).
- 2.- Posicionar el conjunto lona (**pieza 1**) en la parte delantera de la caja de carga, de modo que quede alineado con el borde de la pick-up.
- 3.- Posicionar los perfiles laterales derecho e izquierdo (**pieza 4**) junto con el conjunto lona (**pieza 1**), manteniendo la alineación con el borde interno de la caja. Finalizar ajustando la escuadra delantera.
- 4.- Utilizar el conjunto de grampas (**pieza 5**) para fijar los perfiles laterales de aluminio (**pieza 4**), colocando tres unidades por cada lado.
- 5.- (Para Hilux CD 2016): Cerca del cierre inferior, instalar la presilla externa (**pieza 6**) con tornillo hexagonal M6x16 (**pieza 3**). Fijar la presilla interna (**pieza 7**) con tornillo M6x25 (**pieza 8**) y arandela (**pieza 9**).
- 6.- Distribuir las punteras inferiores en los perfiles laterales (**pieza 4**) de forma proporcional y fijarlas con los tornillos internos. A continuación, encastrar las traviesas delantera (**pieza 10**) y trasera (**pieza 11**).
- Nota: (Travesaño mayor = Delantero, Travesaño menor = Trasero)
- 7.- Posicionar los cierres en ambos lados y cerrar suavemente. Se recomienda aplicar lubricación antes del cierre de la lona.
- 8.- Finalizar el cierre de la lona insertando el perfil flexible en el perfil lateral (**pieza 4**).
- 9.- Para pick-ups con Barra de Trabajo, repetir el procedimiento 1. Marcar de acuerdo a la base del accesorio, recortar la goma existente, completar con el **pieza 12** y continuar con los demás pasos de instalación.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Kit de bulones y accesorios		
Código	Componente	Cantidad
1	Conjunto Lona	1
2	Par de perfil aluminio lateral Der./Izq	1
3	Travesaño delantero	1
4	Travesaño trasero	1
5	Juego de abrazaderas de aluminio	1
6	Clip externo	2
7	Clip interno con remache	2
8	Torn. hexagonal M6x25	2
9	Torn. hexagonal M6x16	2
10	Arandela plana M6	2
11	Eva	2



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

MANUAL DE INSTALACIÓN

003.005.4012 - Lona Marítima Steel Tiger

Toyota Hilux D/C 16->



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

④

**RECOMENDACIÓN:
ANTES DE CERRAR LA
TAPA, LUBRIQUE LOS
CIERRES Y PASADORES.**



⑤



⑦



⑧



PICKUP CON BARRA



UTILICE PROCEDIMIENTO 1
PARA ADAPTAR

⑥

