




Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡HABLÁ CON NOSOTROS!



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO


Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

Imagen 1



Imagen 2

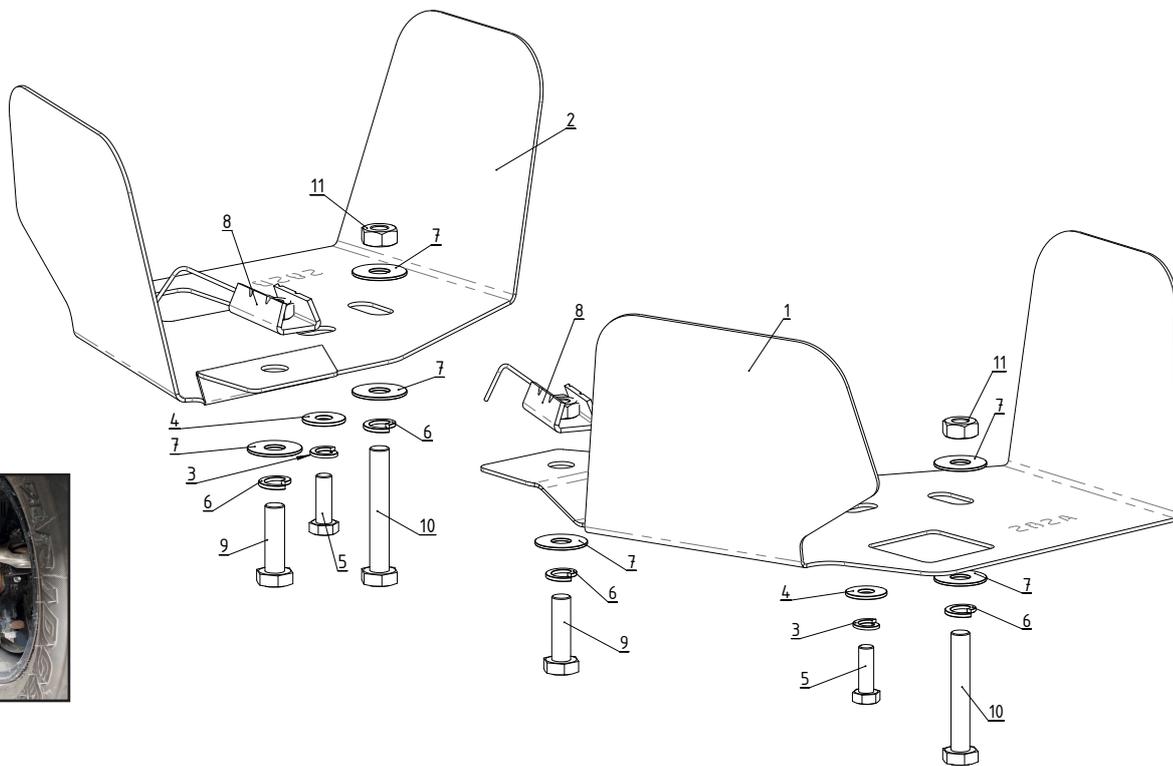

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1.- Presentar cada protector haciendo coincidir el agujero oblongo central del mismo con el agujero roscado ubicado en la parte inferior de la parrilla de suspensión y sujetarlo con el tornillo M8, arandela plana y arandela grower (**pieza 3, 4 y 5**) sin ajustar completamente.
- 2.- Introducir la placa de anclaje M10 con alambre (**pieza 8**) mediante el agujero inferior de la parrilla de suspensión y hacerlo coincidir con el agujero redondo del protector y sujetarlo mediante el tornillo M10 x 35, arandela plana y arandela grower (**pieza 9, 7 y 6**), sin ajustar completamente.
- 3.- Sujetar utilizando el agujero pasante de la parrilla de suspensión mediante tornillo M10 X 70, arandela plana, arandela grower y tuerca común (**pieza 10, 7, 6 y 11**), sin ajustar completamente.
- 4.- Posicionar apretando en el sentido hacia la rueda (**ver imagen 1 y 2**) y ajustar completamente todos los tornillos respetando la tabla de torque.

#### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

#### Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	Protector A	1
2	Protector B	1
3	Arand. Grower M8	2
4	Arand. Plana Zinc M8	2
5	Tom. Cab. Hex. M8 P1.25 x 25	2
6	Arand. Grower M10	4
7	Arand. Plana Zinc M10	6
8	Placa Anclaje c/alambre M10 P1.5	2
9	Tom. Cab. Hex. M10 P1.5 x 35	2
10	Tom. Cab. Hex. M10 P1.5 x 70	2
11	Tuerca Común M10 P1.5	2