

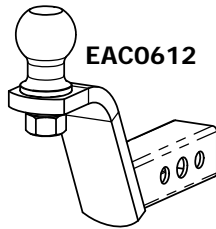


**ACCESORIOS  
SUGERIDOS**

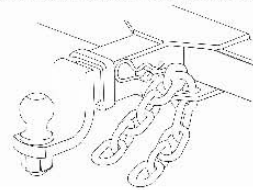



Sr. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

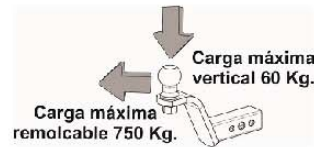

ID	PIEZA - TERM. SUPERF.	CANT.
1	EPE7560 - PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
2	M12 C/ ALAMBRE - ZINCADO	4
3	PLANA Ø12 - ZINCADO	4
4	DENTADA Ø12 - NATURAL	4
5	M12 P1.75 x 35mm - ZINCADO	4
6	M12 P1.75 x 70mm	1
7	M12 P1.75 x 80mm	1
8	M12 P1.75 C/FRENO	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1
11	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1

**INSTALACIÓN**

1. Agrandar con mecha Ø13mm los agujeros existentes en la cara inferior del compacto, lado conductor.
2. Presentar el enganche de modo que coincidan dichos agujeros y utilizar el lado acompañante del enganche como guía para realizar los agujeros en el compacto con mecha Ø13mm.
3. Realizar en ambos lados un agujero de Ø27mm a 50 mm aprox hacia adelante e introducir las placas en el interior del compacto.
4. Colocar y sujetar enganche mediante los tornillos y arandelas suministradas



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu$ : 0,14