MANUAL DE INSTALACIÓN
TAPA RÍGIDA **TOP-TIGER**

TAPTT1007 - TAPA TOP TIGER
VOLKSWAGEN AMAROK V6 EXTREME MOD. 10->

Paso 1

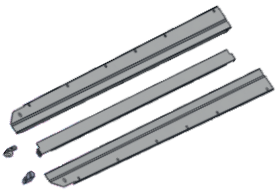

- Retirar la tapa de su embalaje (retirando todos los componentes del embalaje).
- Colocar piezas de anclaje/nivelación(ver manual adjunto página 2)

Paso 2

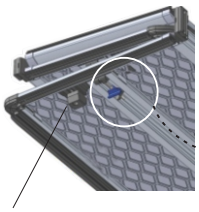

- Subir la tapa a la caja de la camioneta. Posicionar la falange 1 (cercana a la luneta), centrar y ajustar sus topes, 2 laterales con su respectiva herramienta (llave Torx T40), verificar la posición del burlete y ajustar finalmente con los cierres rápidos (mariposas) hasta lograr firmeza en la tapa sin que se mueva de la posición deseada (apretando burlete). Desplegar la tapa completa, verificar que esté correctamente alineada y en posición, asegurando también que los cierres estén en su lugar correcto. Luego, plegar nuevamente y continuar con los siguientes pasos (De ser necesario, repetir paso 2 hasta lograr la posición y alineación correcta).

Paso 3

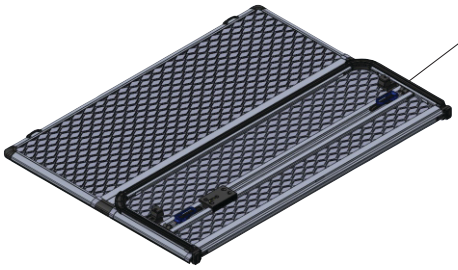

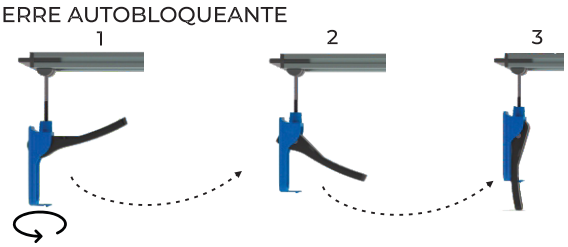

Verificar que los cierres se ajusten de manera correcta al perfil de chapa de la camioneta y no a los plásticos cobertores.

- Desplegar la segunda falange, ajustar con sus cierres correspondientes.

Paso 4

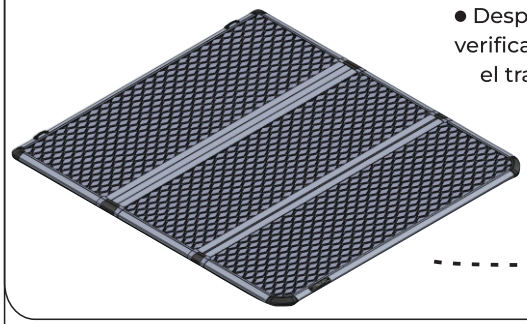

- Desplegar la tercera falange (lado compuerta), verificar posición, ajustar sólo topes (están sobre el travesaño) con su respectiva herramienta (Llave Torx T40) y luego ajuste con sus cierres.

⚠ ATENCIÓN ⚠

Verificá el ajuste total de la tapa y viví la **EXPERIENCIA TOP-TIGER**...

ASEGURÁ
EL CORRECTO AJUSTE DE LOS TOPES Y LOS CIERRES.

NO SOBREPASE
EL LÍMITE DE LA CAJA CON CARGA.

CON LA TAPA PLEGADA
VELOCIDAD MÁXIMA 70KM/H OBSTACULIZA LA VISIÓN.



CON LA TAPA PLEGADA
ASEGÚRELA CON LA CORREA DE FIJACIÓN.

NO APOYE
OBJETOS PUNZO CORTANTES.

¡ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y MIRÁ EL **TUTORIAL DE COLOCACIÓN!**

¡HABLÁ CON NOSOTROS!
Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com

¡VISITANOS!
Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs

MANUAL DE INSTALACIÓN
TAPA RÍGIDA **TOP-TIGER**

TAPTT1007.300 | ANCLAJE/NIVELACIÓN

TAPA TOP TIGER VOLKSWAGEN
AMAROK V6 EXTREME MOD. 10->

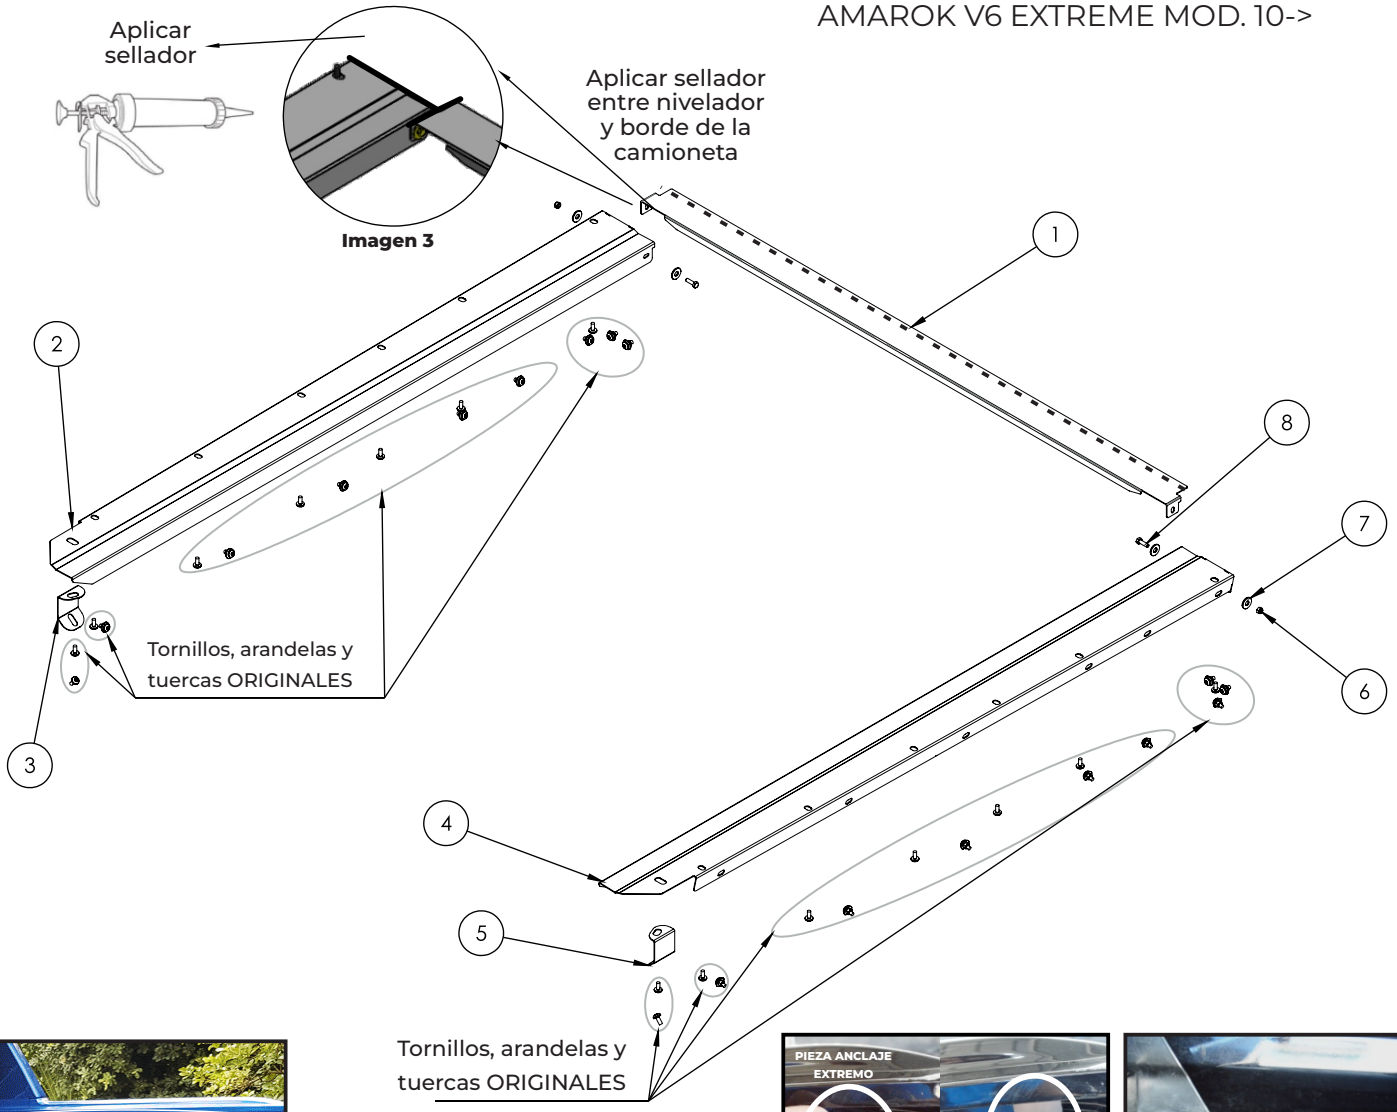

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1- Retirar la chapa de anclaje original de la barra plástica de ambos lados, incluyendo el anclaje extremo compuerta. (Ver imagen 1)
2- Colocar la pieza anclaje extremo compuerta TAPTT1007.100A (**Pieza 2 y 3**). (Ver imagen 2)
3- Posicionar la pieza de anclaje lateral TAPTT1007.300A (**Pieza 2**) en los anclajes laterales de la camioneta y barra sujetándola con los tornillos originales (sin ajustarlos).
4- Repetir paso 1, 2 y 3 en el otro lateral (**Pieza 4 y 5**).
5- Ajustar los tornillos de ambos anclajes según tabla valores de apriete.
6- ***RECOMENDACIÓN:*** *Aplicar sellador en los extremos de anclaje lateral y en la pieza niveladora para prevenir posibles filtraciones de agua. También se recomienda, aplicar sellador entre la pieza niveladora y el borde de la camioneta. (Ver imagen 3)*
- Posicionar la pieza niveladora (**Pieza 1**) y fijarla utilizando la bulonería provista (**Pieza 6, 7 y 8**). (Ver imagen 4)

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	Nivelador luneta	1
2	Anclaje lateral A	1
3	Anclaje extremo lado compuerta A	1
4	Anclaje lateral B	1
5	Anclaje extremo lado compuerta B	1
6	Tuerca hexagonal autoblocante M6 P1.0	2
7	Arandela plana Zincada M6	4
8	Tor. cab. hex. Zinc MA M6 P1.0 x20mm 2	2

¡HABLÁ CON NOSOTROS!
Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com
¡VISITANOS!
Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs