

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Posicionar la tapa en la caja de la camioneta de forma centrada.
- 2- Una vez colocada, marcar (con cinta, por ejemplo) la posición donde quedarán las manijas de anclaje de la falange 1 (lado cabina), falange 2 (medio) y falange 3 (lado compuerta) sobre el borde de la camioneta.
- 3- Retirar la tapa de la camioneta.
- 4- En la posición marcada colocar la pieza de anclaje (**ver imagen 2 y 3**).
- 5- Verificar que cada uno de los anclajes estén ajustados correctamente.
- 6- Continuar instalación de la tapa. Ver manual adjunto en página 1.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	Clamp Interior con Tuerca Remache M8	6
2	Clamp Exterior con Goma Autoadhesiva	6
3	Cubeta Plástica Hembra M8	6
4	Torn. Allen Cab. Botón M8 P1.25 X 25mm	6



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs

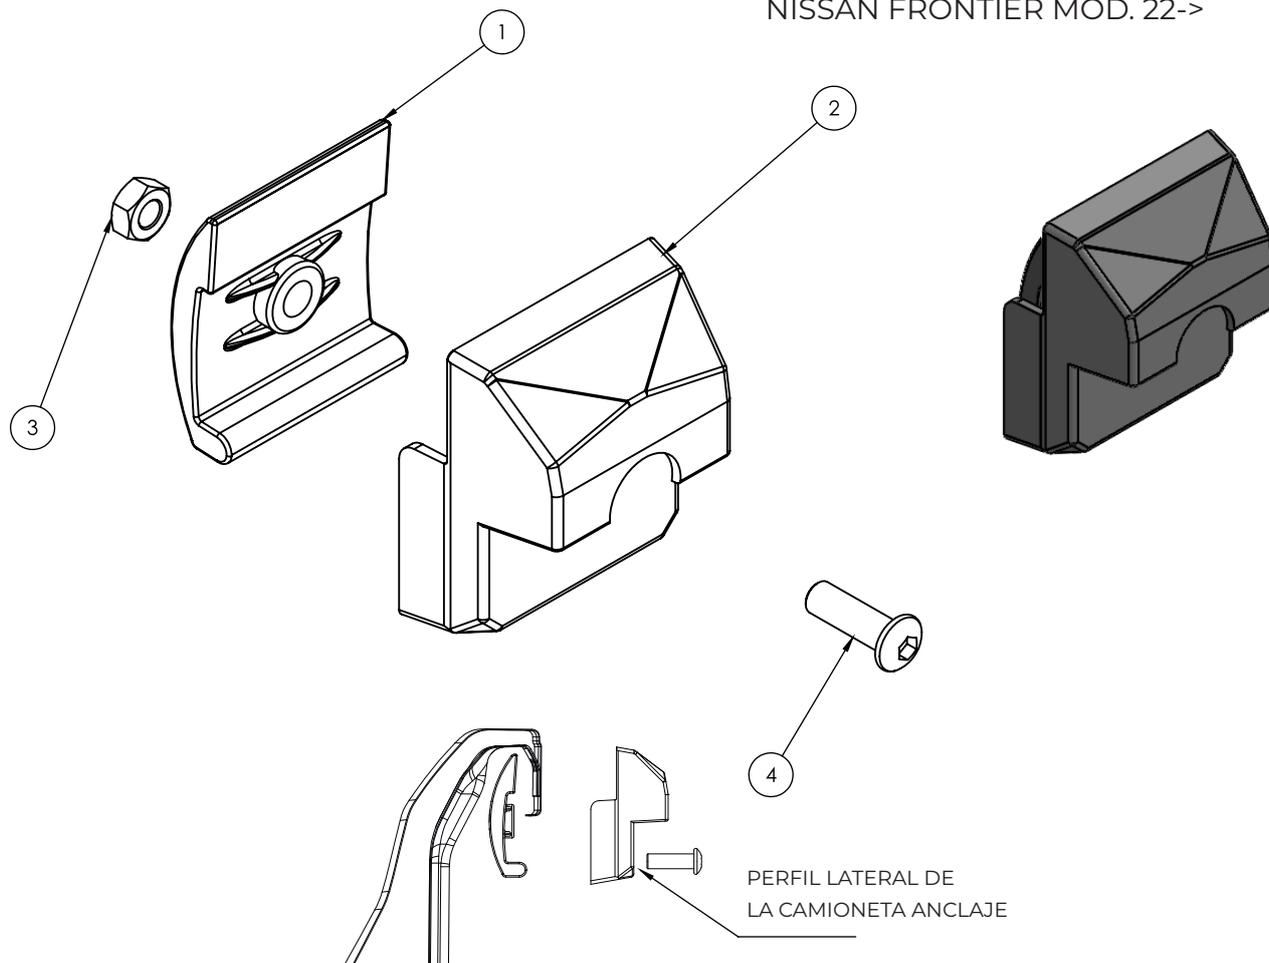


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Posicionar la tapa en la caja de la camioneta de forma centrada.
- 2- Una vez colocada, marcar (con cinta, por ejemplo) la posición donde quedaran las manijas de anclaje de la falange 1 (lado cabina), falange 2 medio) y falange 3 (lado compuerta) sobre el borde de la camioneta.
- 3- Retirar la tapa de la camioneta.
- 4- En la posición marcada colocar la pieza de anclaje (**ver imagen 2 y 3**).
- 5- Verificar que cada uno de los anclajes estén ajustados correctamente.
- 6- Continuar instalación de la tapa. Ver manual adjunto en página 1.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	Anclaje Interior	6
2	Anclaje Exterior	6
3	Tuerca Hex Zinc M8 P1.25	6
4	Torn. Allen Cab. Botón M8 P1.25 X 25mm	6



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs