



Paso 1




● Retirar la tapa de su embalaje (retirando todos los componentes del embalaje). Luego, pegar la goma autoadhesiva en la pieza niveladora, tal como se indica en el dibujo. Tomar y colocar el fondo de caja con sus respectivos tornillos y arandelas (provistos) utilizando los orificios roscados originales de la camioneta para nivelar la superficie de la pieza (dónde se asentará el borde de la tapa) con el borde original de la camioneta.

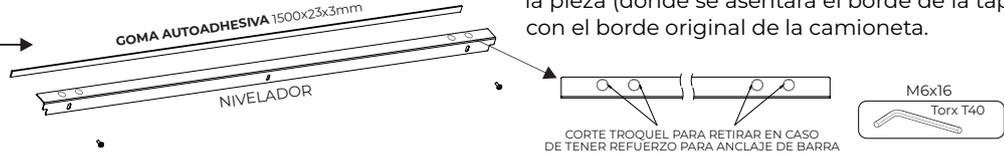

CORTE TROQUEL PARA RETIRAR EN CASO DE TENER REFUERZO PARA ANCLAJE DE BARRA

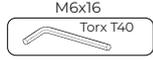

Paso 2

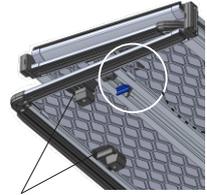

● Subir la tapa a la caja de la camioneta. Posicionar la falange 1 (cerca a la luneta), centrar y ajustar sus topes, 2 laterales y 2 de frente con su respectiva herramienta (llave Torx T40), verificar la posición del burlete y ajustar finalmente con los cierres rápidos (mariposas) hasta lograr firmeza en la tapa sin que se mueva de la posición deseada (apretando burlete). Desplegar la tapa completa, verificar que esté correctamente alineada y en posición, asegurando también que los cierres estén en su lugar correcto. Luego, plegar nuevamente y continuar con los siguientes pasos (De ser necesario, repetir paso 2 hasta lograr la posición y alineación correcta).

- **Con barra:** al estar posicionada, marcar el burlete a la altura de las bases de anclaje y cortar ÚNICAMENTE la aleta interna del mismo. Repetir el paso con las 4 bases (ver imagen 1).

Pegar las gomas autoadhesivas (sobre bisagra de la tapa) en la zona de contacto entre la barra y la tapa cuando esté abierta (ver imagen 2). En caso de tener refuerzo para anclaje de barra retirar el corte troquel que se encuentra en la pieza niveladora (ver en Paso 1).



Imagen 1




Imagen 2



Paso 3



CIERRE AUTOBLOQUEANTE

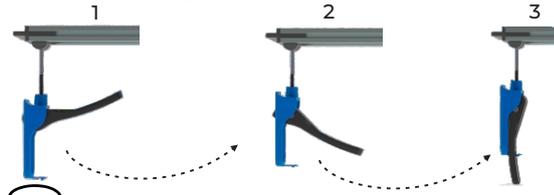

GIRE PARA AJUSTAR



Verificar que los cierres se ajusten de manera correcta al perfil de chapa de la camioneta y no a los plásticos cobertores.

● Desplegar la segunda falange, ajustar con sus cierres correspondientes.

Paso 4



● Desplegar la tercera falange (lado compuerta), verificar posición, ajustar topes laterales con su respectiva herramienta (llave Torx T40) y luego ajuste con sus cierres.



⚠ ATENCIÓN ⚠

Verificá el ajuste total de la tapa y viví la EXPERIENCIA TOP-TIGER...



ASEGURÁ
EL CORRECTO AJUSTE DE
LOS TOPES Y LOS CIERRES.



NO SOBREPASE
EL LÍMITE DE LA
CAJA CON CARGA.



CON LA TAPA PLEGADA
VELOCIDAD MÁXIMA 70KM/H
OBSTACULIZA LA VISIÓN.



CON LA TAPA PLEGADA
ASEGÚRELA CON LA
CORREA DE FIJACIÓN.



NO APOYE
OBJETOS PUNZO
CORTANTES.

¡ESCANEA EL CÓDIGO QR Y MIRÁ EL
TUTORIAL DE COLOCACIÓN!

