



MANUAL DE INSTALACIÓN

SE120 - Sistema de Enganche ST5
Fiat Titano Mod. 25+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833
info@steeltiger.com
www.steeltiger.com




¡VISITANOS!


Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604
Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs
(Lunes a Viernes).



HERRAMIENTAS NECESARIAS

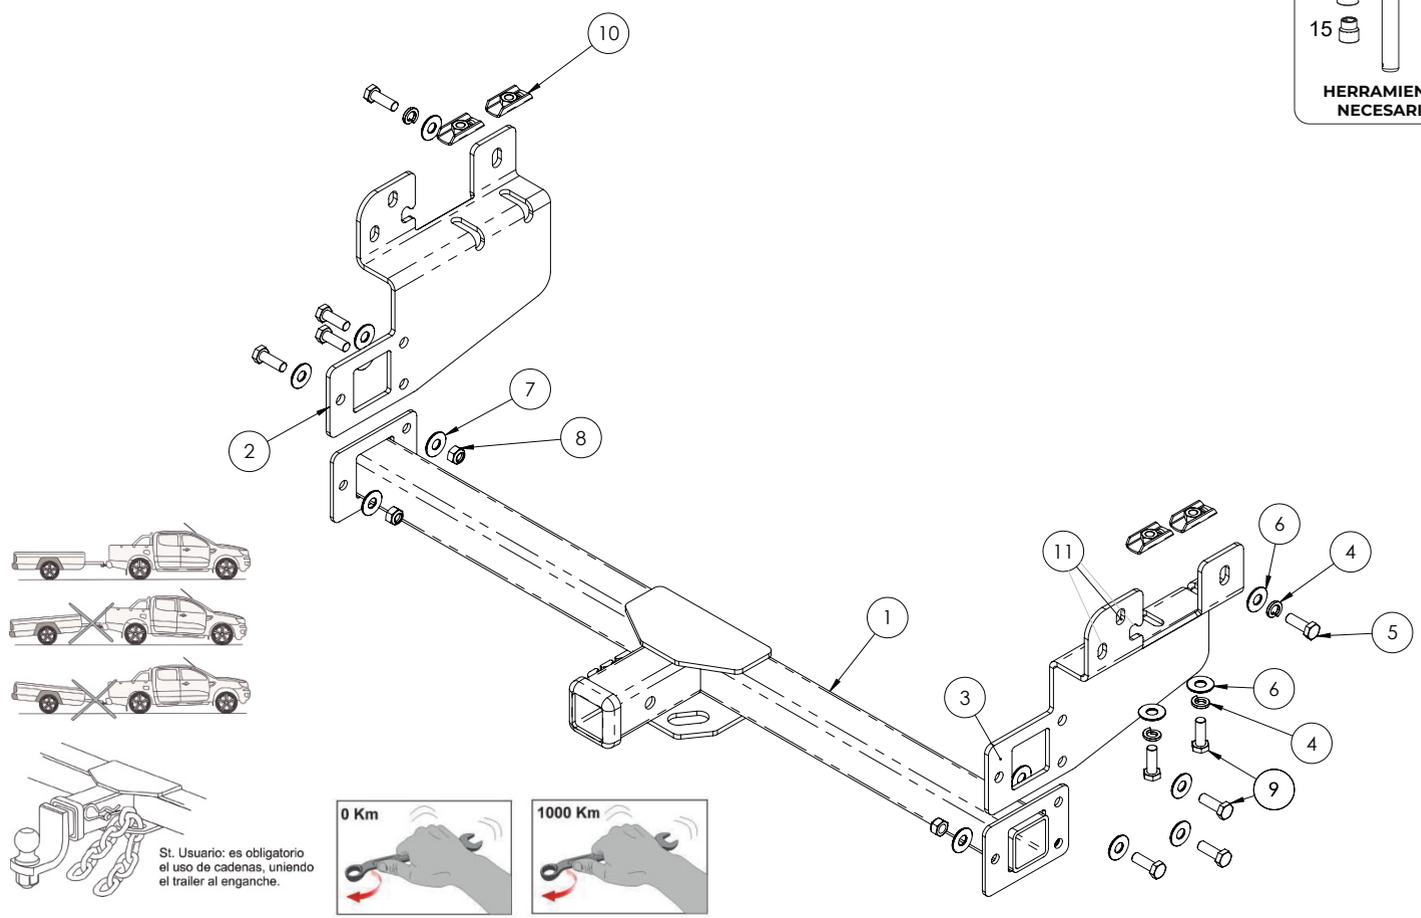

St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Aflojar los dos tornillos que unen el soporte del paragolpes con el paragolpes, sin retirar.
- Colocar las placas laterales (pieza 2 y 3) entre la cara exterior del chasis y el soporte del paragolpe, utilizando los tornillos originales previamente aflojados junto a las piezas suministradas (4, 5 y 6).
- Sitúe el travesaño (pieza 1) entre las placas laterales. Ajustar tornillos, arandelas y tuercas (pieza 7,8 y 9) con torque según tabla "valores de apriete de tornillos".
- Alojar desde la abertura superior del chasis las tuercas ancladas (pieza 10), por último fije totalmente las placas utilizando piezas (4, 6 y 9), según tabla de torque.
- Ajuste nuevamente los tornillos originales y tornillos (5) con torque, según tabla valores de apriete de tornillos.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Travesaño Central	1
2	Placa Lateral Conductor	1
3	Placa Lateral Acompañante	1
4	Arandela Grower Pavonado M12	6
5	Tor.Cab. Hex. Zinc G8.87 M12 P1.25x35mm	2
6	Arandela Plana Zinc M12	6
7	Arandela Plana Zinc M12 Mecánica	12
8	Tuerca Hex. Zinc Autofrenante M12	6
9	Tor. Cab. Hex. Zinc G8.8 M12 P1.75x35mm	10
10	Placa de Anclaje M12 P1.75	4