



STEEL-TIGER


INDUSTRIA ARGENTINA

Cód.: 003.007.1023
SOPORTES ESTRIBOS PLÁSTICO INYECTADO

Chevrolet S-10 2012+



MANUAL DE INSTALACIÓN

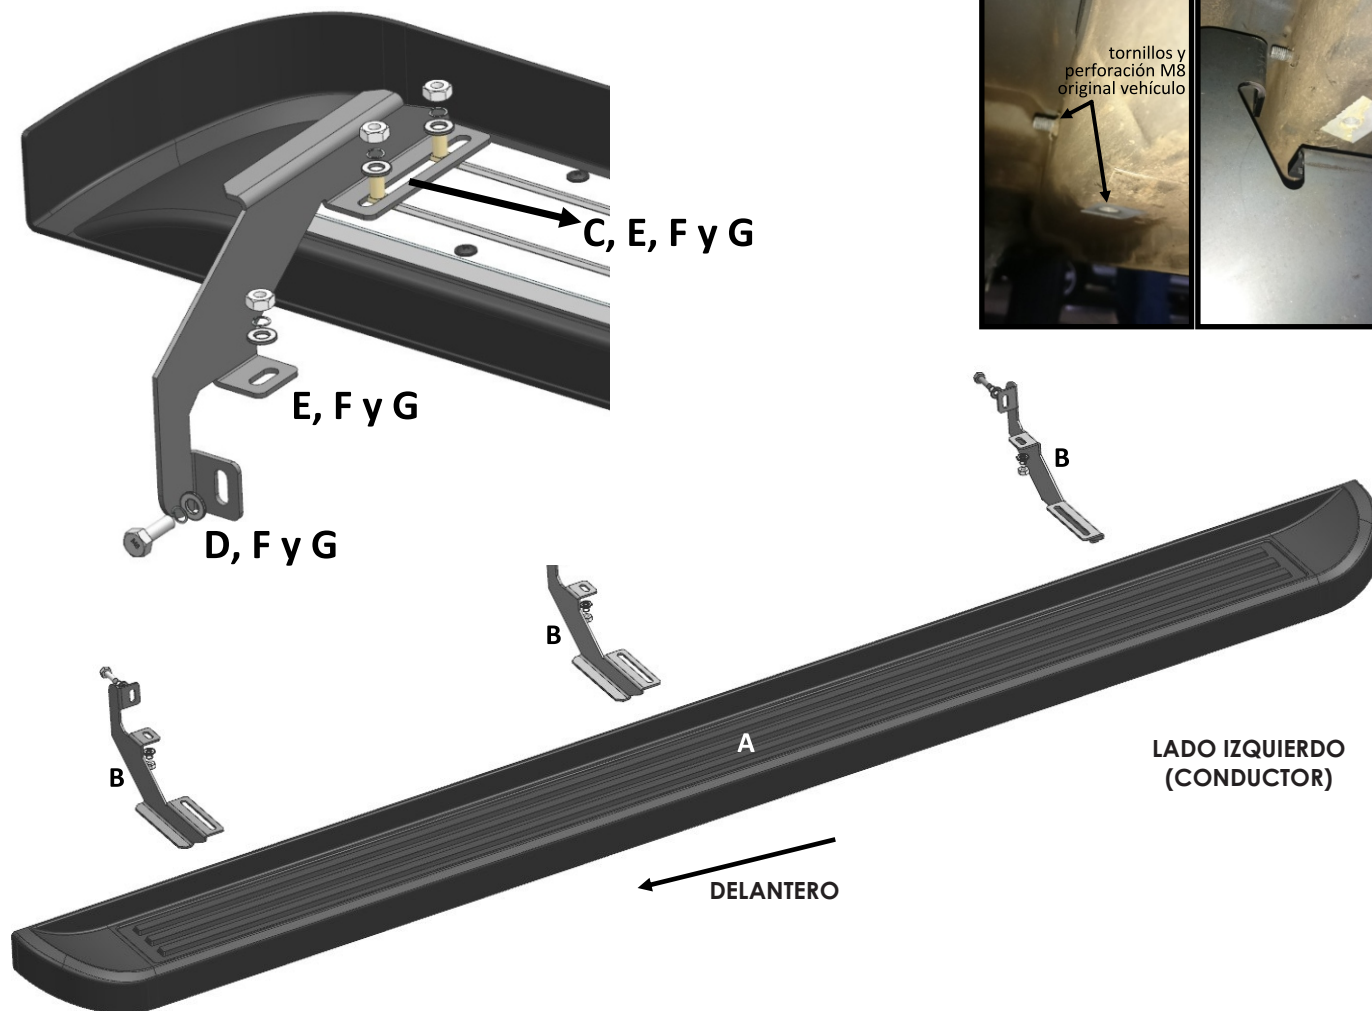

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Coloque los soportes (B) en el vehículo utilizando los tornillos, tuercas y arandelas M8 (D, E, F y G) en los puntos originales del chasis mostrados en las imágenes 01 y 02.
- 2.- Encaje los tornillos de cabeza redonda (C) en los rieles internos del estribo plástico.
- 3.- Coloque el estribo (A) sobre los soportes instalados, alineando los tornillos de cabeza redonda con las perforaciones de los soportes.
- 4.- Fije el estribo a los soportes usando las tuercas y arandelas (E, F y G).
- 5.- Una vez que todo esté correctamente posicionado, proceda a apretar firmemente todos los tornillos y tuercas.
- 6.- Repita el procedimiento en el lado del pasajero; recuerde que el conjunto es una imagen simétrica (espejo) del lado del conductor.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
A	Estribos Inyectados	2
B	Soporte de chasis	6
C	Tornillo de cabeza redonda M8x20	12
D	Tornillo hexagonal M8x25	6
E	Tuerca hexagonal M8	18
F	Arandela lisa M8	24
G	Arandela de presión M8	24



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administracion@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs