


ERE7328


RENAULT FLUENCE 2.0 2010->

INSTALACIÓN - EMBALADO

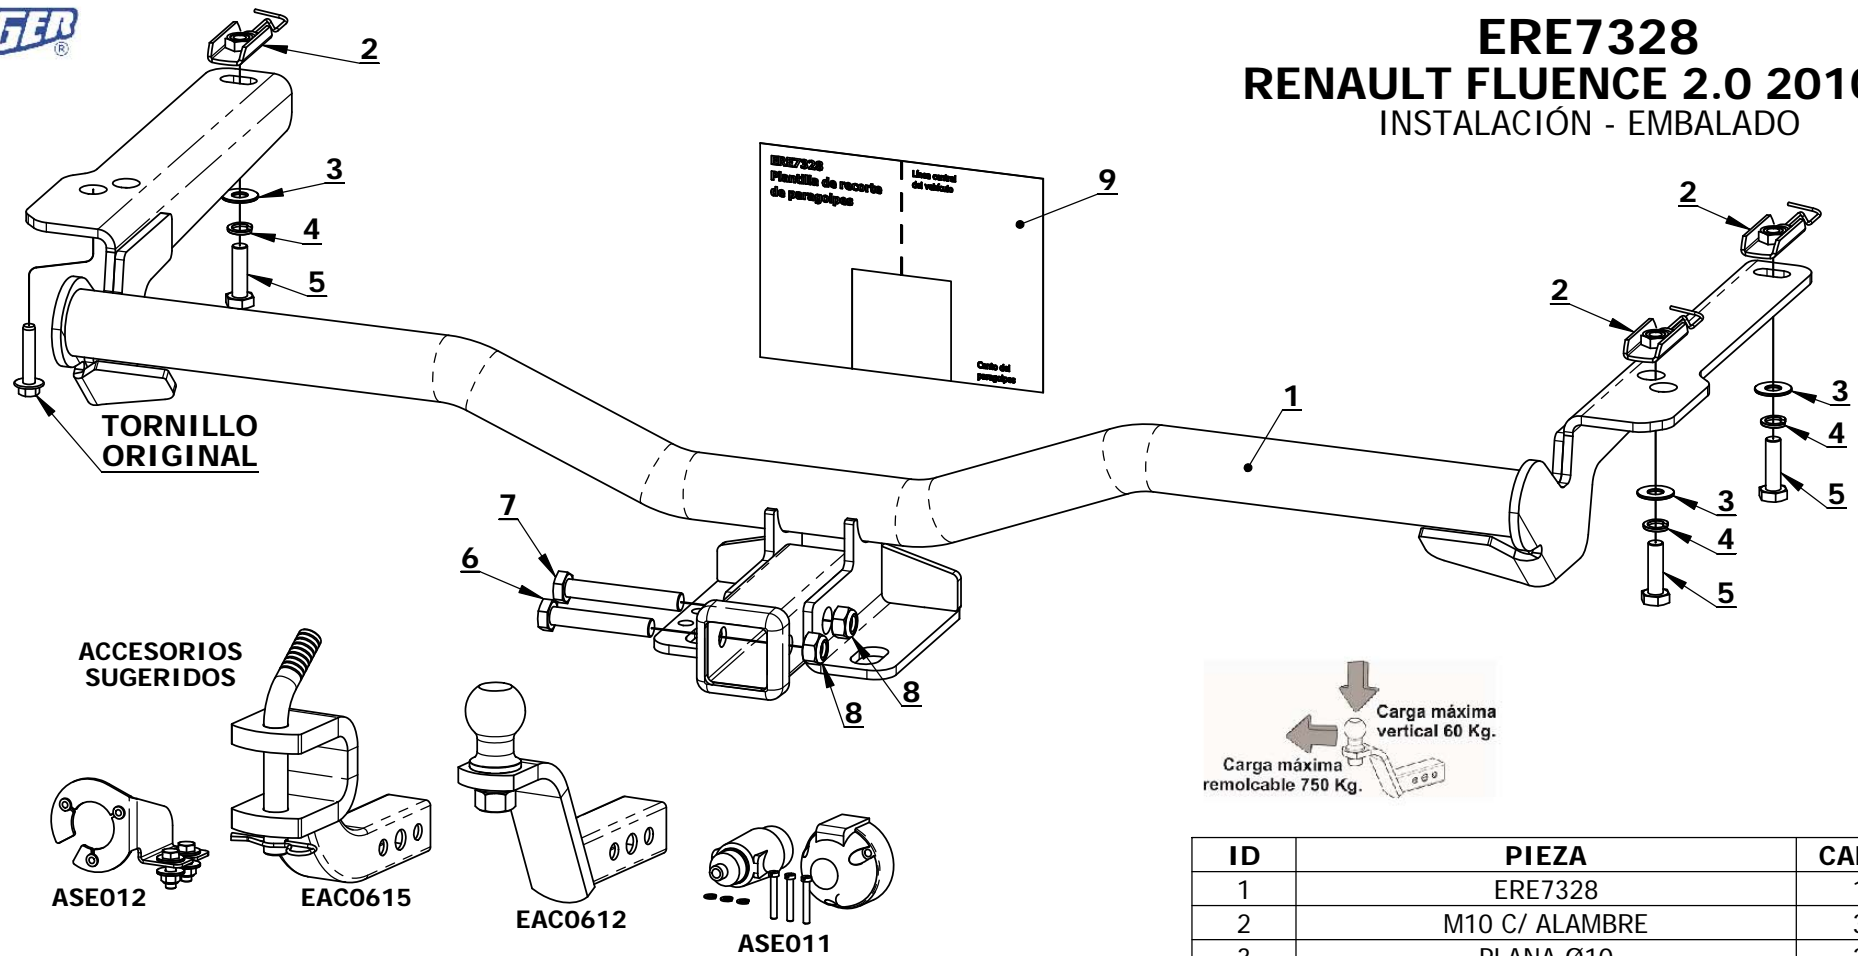


INSTALACIÓN

1. Desprender el silenciador mediante los 3 soportes traseros
2. Realizar un agujero (compacto y deflector de calor) de Ø27mm entre los agujeros existentes en la cara inferior del compacto e introducir las placas "2" mediante el agujero realizado
3. Recortar el paragolpes utilizando la plantilla autoadhesiva suministrada
4. Colocar el enganche y sujetarlo mediante los tornillos y arandelas suministradas.
5. Ubicar nuevamente el silenciador de escape en su posición original ajustando los 3 soportes traseros

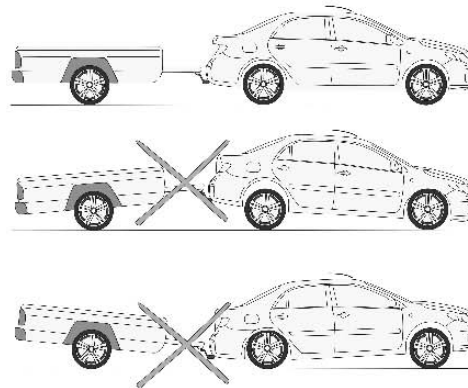

ID	PIEZA	CANT.
1	ERE7328	1
2	M10 C/ ALAMBRE	3
3	PLANA Ø10	3
4	DENTADA Ø10	3
5	M10 P1.5 x 35mm	3
6	M12 P1.75 x 70mm	1
7	M12 P1.75 x 80mm	1
8	M12 P1.75 C/FRENO	2
9	PLANTILLA RECORTE PARAGOLPES	1
10	CALCO ST1 VERDE	1
11	CALCO ATENCIÓN	1
12	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1



VALORES DE APIRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14