




MANUAL DE INSTALACIÓN

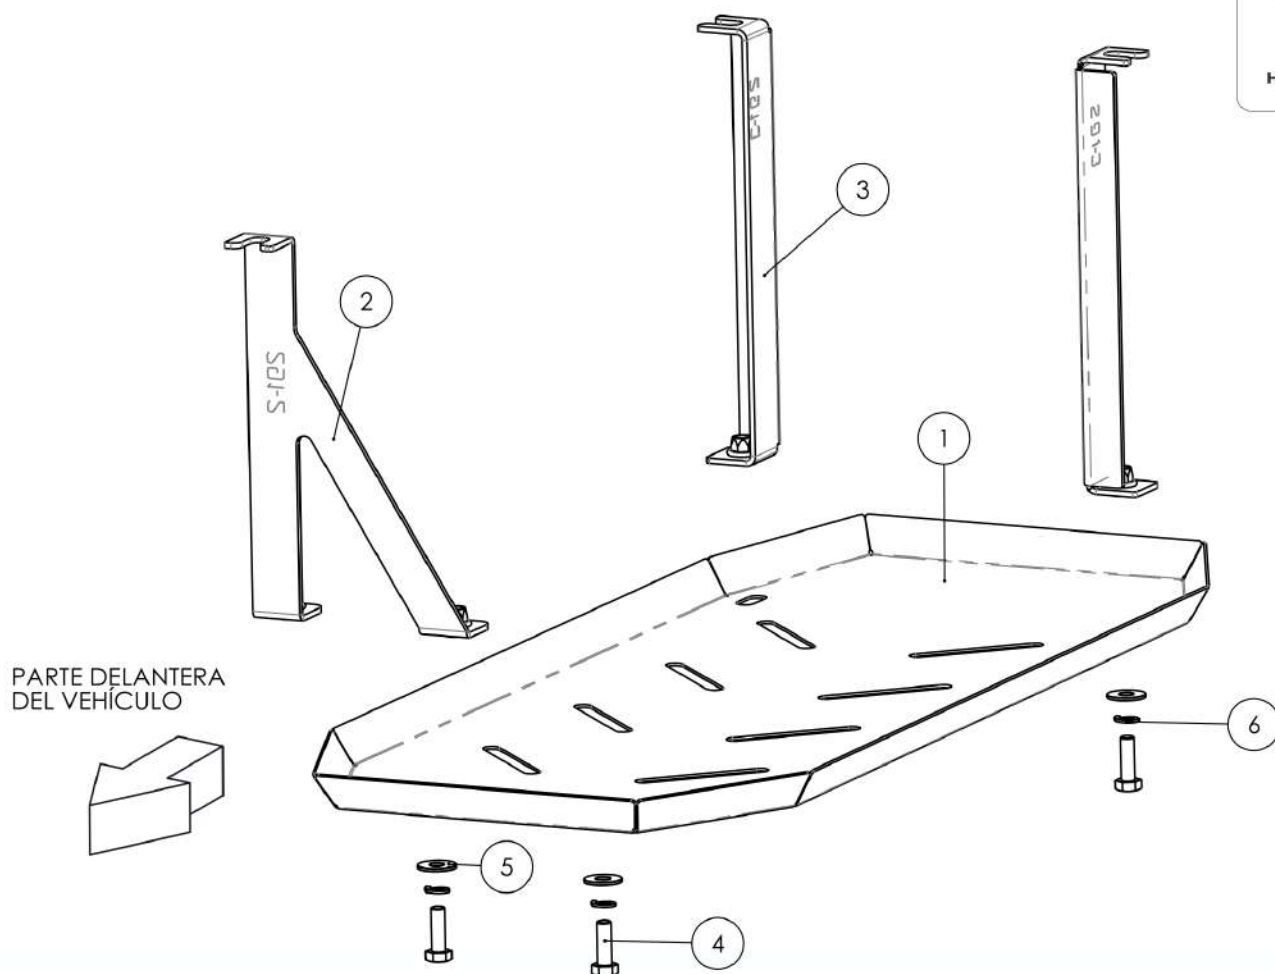

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Aflojar los tornillos originales que sujetan el tanque, colocar uno a la vez los anclajes **(Cód. 2 y 3)** en dirección tal como se muestra en el dibujo. Ajustar completamente.
- 2.- Colocar el protector base **(Cód.1)** en posición bajo el tanque de urea, anclando el mismo con la respectiva bulonería suministrada. **(Cód. 4, 5 y 6)**
- 3.- Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos"

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$

[illegible]

¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs