



ASE033

KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR


PEUGEOT® PARTNER®

LLANTA 5½Jx14 - CUBIERTA 175/65R14




CÓDIGO SEGURIDAD


CALCOMANÍA



CONTENIDO

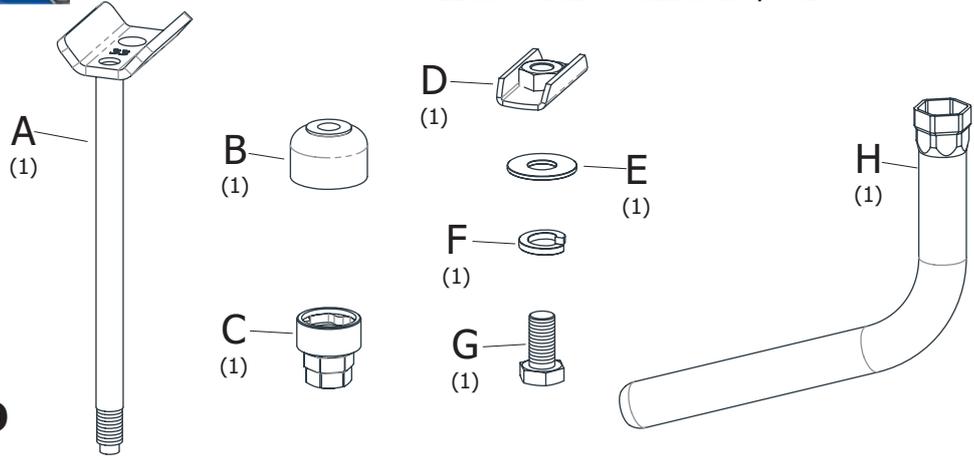


2. MARCAR Y AGUJEREAR EL PISO DEL VEHÍCULO CON MECHA Ø13mm

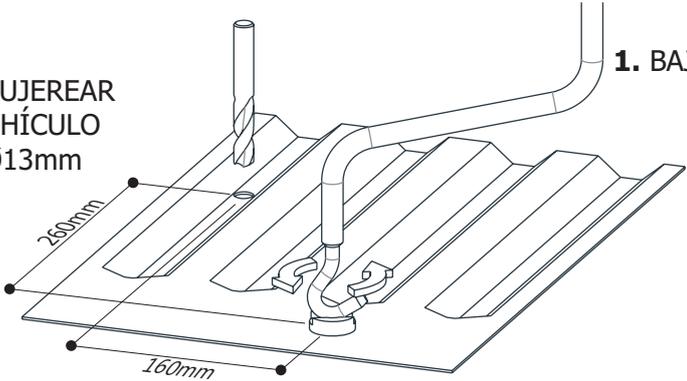

1. BAJAR LA RUEDA

3. COLOCAR DESDE ABAJO EL SOPORTE "A" Y AJUSTAR CON LA PLACA "D" DESDE ARRIBA Y EL TORNILLO "G" Y LAS ARANDELAS "E" Y "F" DESDE ABAJO. LUEGO SUBIR LA RUEDA DE MODO QUE EL TORNILLO DEL SOPORTE "A" COINCIDA CON UN AGUJERO DE LA LLANTA

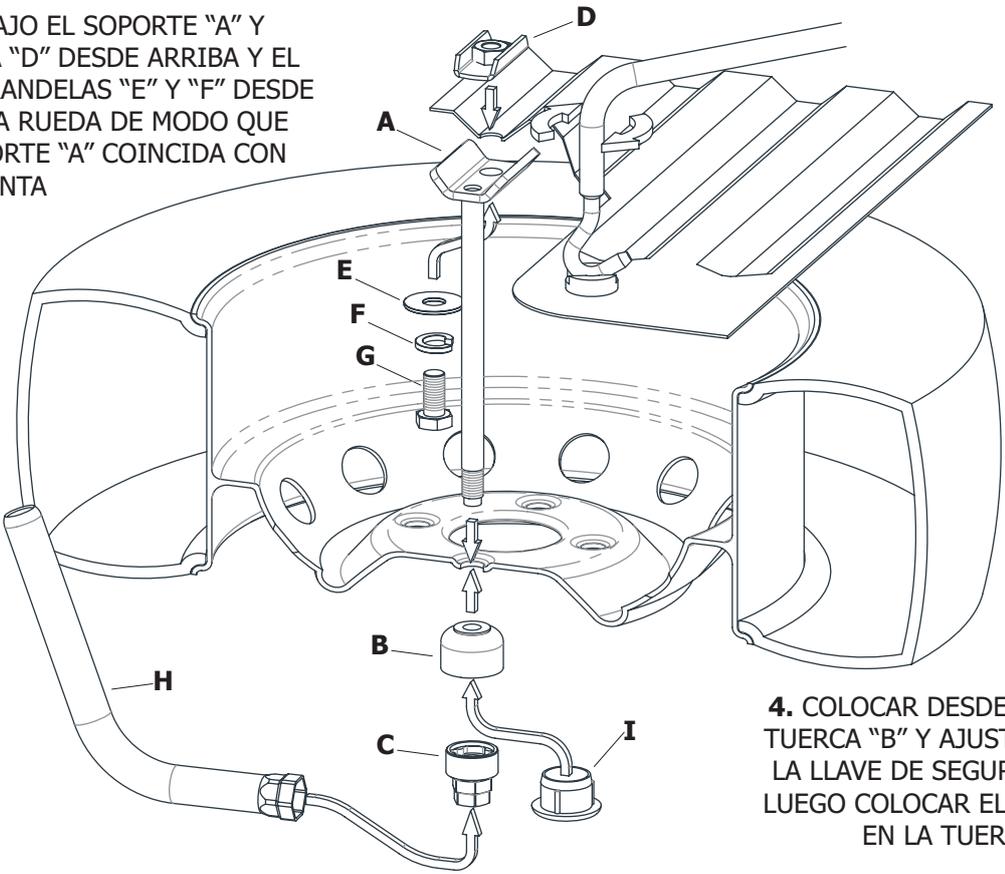

4. COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "I" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)

Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos