




MANUAL DE INSTALACIÓN

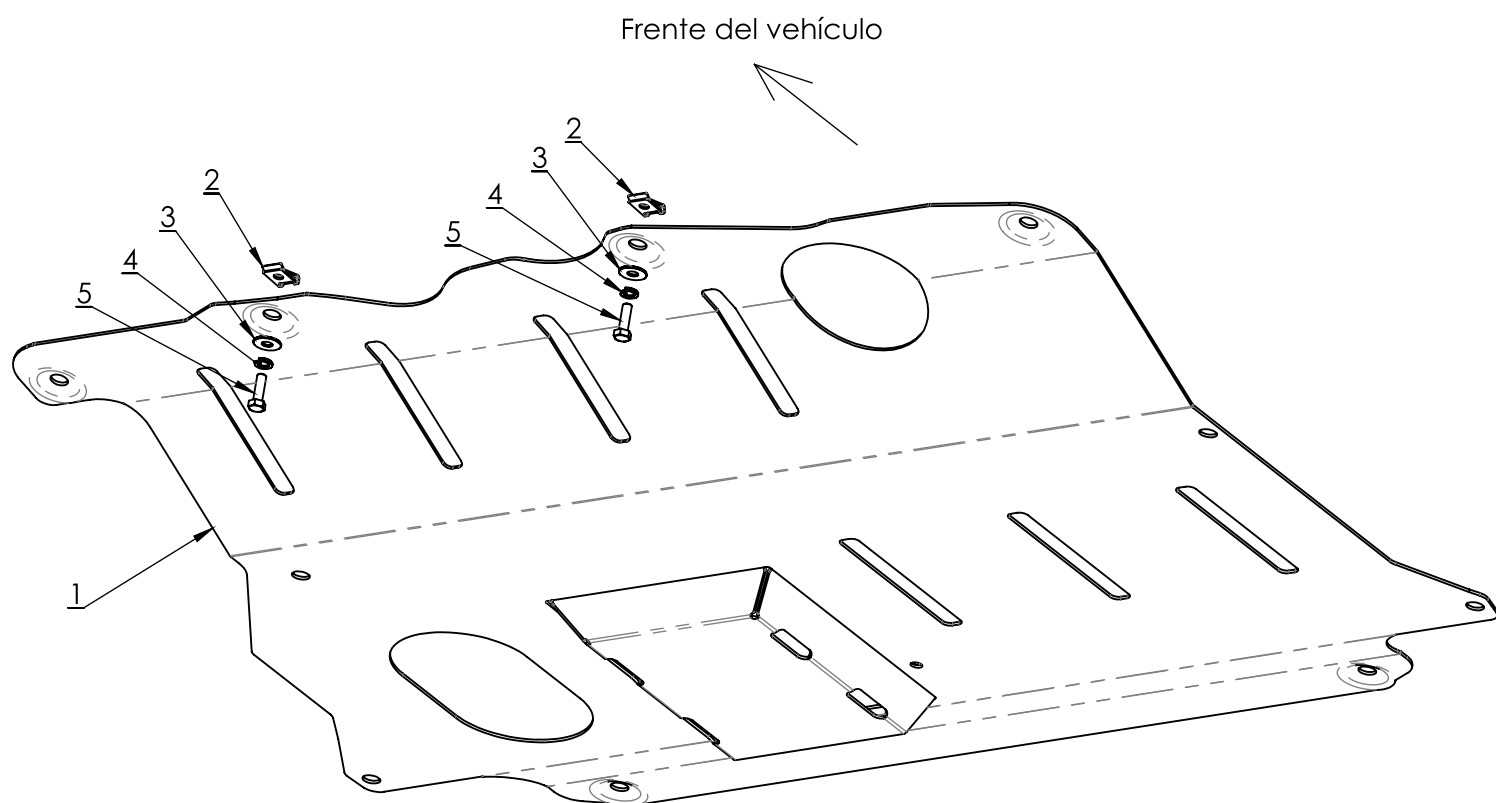

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Retirar el protector plástico original.
- 2.- Colocar las 2 tuercas rápidas M6 (**pieza 2**) en el lugar de las grampas plásticas retiradas más cercanas al frente del vehículo.
- 3.- Ubicar el protector ASP295 (**pieza 1**) de la misma forma que estaba colocado el protector retirado para fijarlo utilizando los tornillos y arandelas proporcionadas (**pieza 3, 4 y 5**) a demás de la bulonería y anclajes originales.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Chapón Protector	1
2	Tuerca Rápida M6	2
3	Arandela Plana Zincada M6	2
4	Arandela Grower Pavonado M6	2
5	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M6 P1 - 20	2