MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP128 - Protector Caja de Velocidad
Ford Ranger 4x4 - 4x2
Simple y Doble Cabina 2012+

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

VISTA LATERAL

PASO N°1 - N°2

PASO N°3

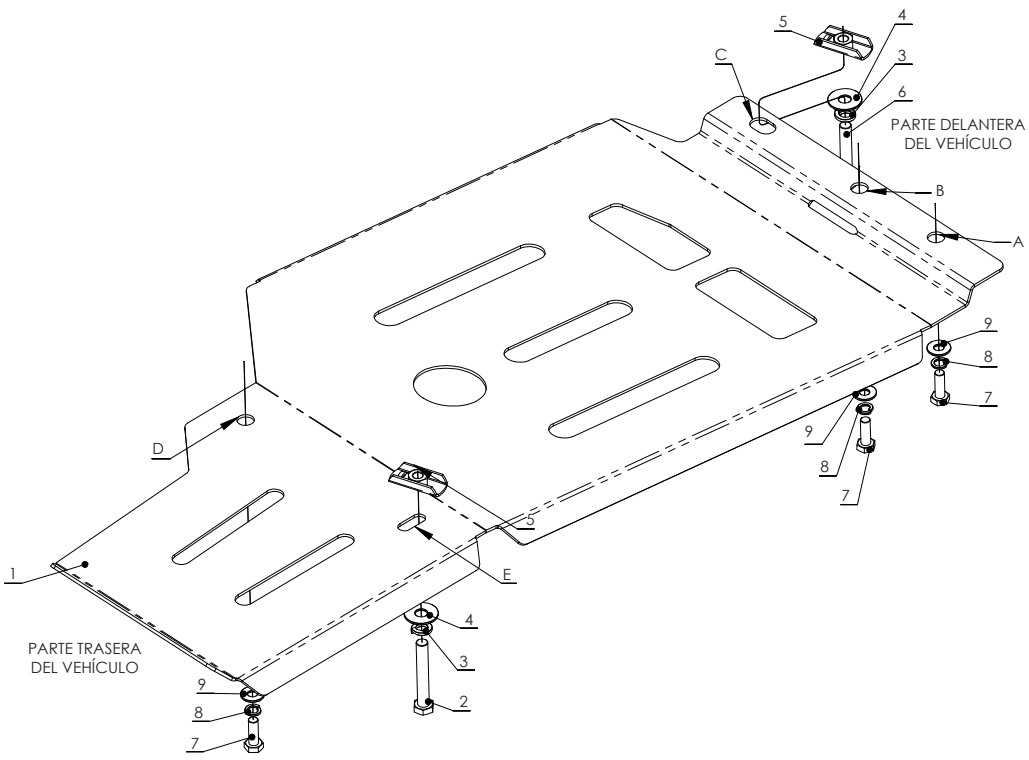

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Retire los tornillos traseros marcados como "A" y "B" del protector de cárter original. La versión 4x2 no incluye este protector; en este caso, se proporcionan los 3 tornillos necesarios ("A", "B" y "D") para reemplazar los tornillos originales faltantes en el vehículo.

2.- Coloque el protector ASP128 (parte delantera) entre el protector de cárter original y el travesaño del eje delantero del vehículo, asegurándose de que coincidan los agujeros "A", "B" y "C", como se indica en las imágenes. En la versión 4x2, simplemente coloque el protector debajo del travesaño.

3.- En la parte central del vehículo, coloque la sección más angosta del protector (parte trasera). Como se hizo en el paso anterior, retire uno de los tornillos "D" del protector original, ubicado debajo de la caja de velocidades, y fije el protector ASP128 entre el travesaño central del vehículo y el protector original, utilizando los tornillos "D" y "E" según se indica en las imágenes. En la versión 4x2, solo coloque los tornillos "D" y "E", dado que no cuenta con el protector original.

4.- Sujete el protector al vehículo utilizando los mismos tornillos originales que se retiraron previamente (en la versión 4x4) y los tornillos, arandelas, grower y planas suministrados.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cant.
1	ASP128-1	1
2	M12 P 1.75 x 80mm	1
3	Grower Ø12	2
4	Plana Ø12	2
5	Tuerca Anclaje M12	2
6	M12 P. 1.75 x 70 mm	1
7	M10 P. 1.5 x 30 mm	3
8	Grower Ø10	3
9	Plana Ø10	3