MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP163 - Protector de Cárter
Chevrolet Onix - Prisma - Spin LT/LTZ 2014+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

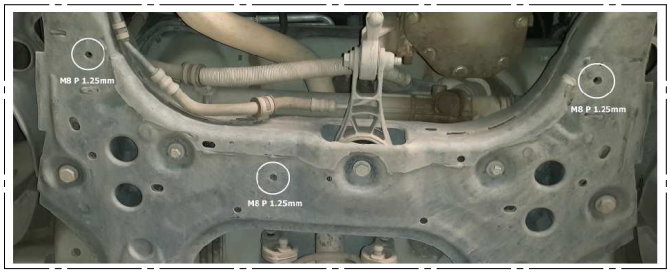

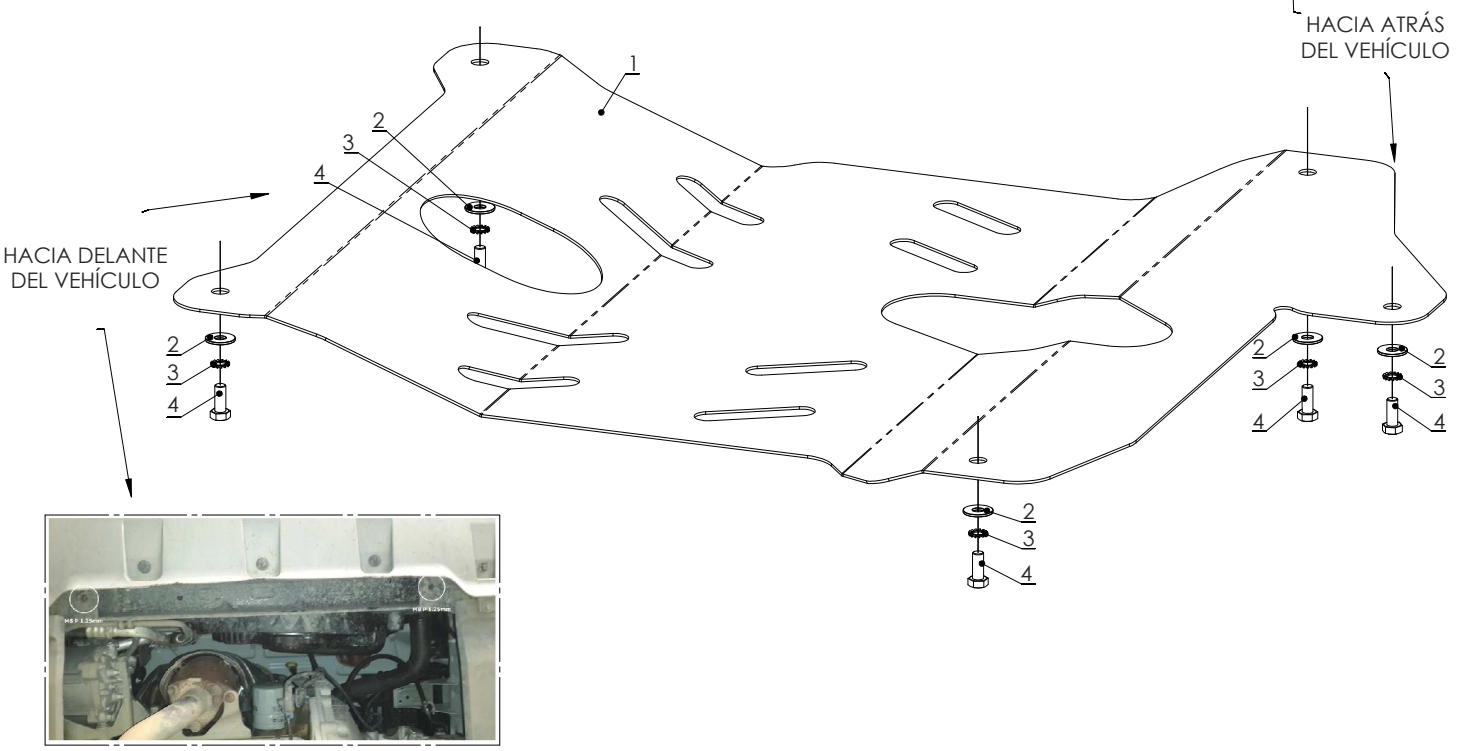

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Presentar el protector ASP163 cómo se indica en las imágenes.

2. Luego de ubicar los 5 anclajes, colocar los tornillos y arandelas.

3. Finalmente ajustar según tabla de **"valores de apriete de tornillos"**.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP163	1
2	Arandela Plana Ø10 Zinc. Dor.	5
3	Arandela Dentada Ø10	5
4	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M8 P1.5 X 25mm	5