MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP226 - Protector Caja Transferencia Amarok 2.0 4X4 2016+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

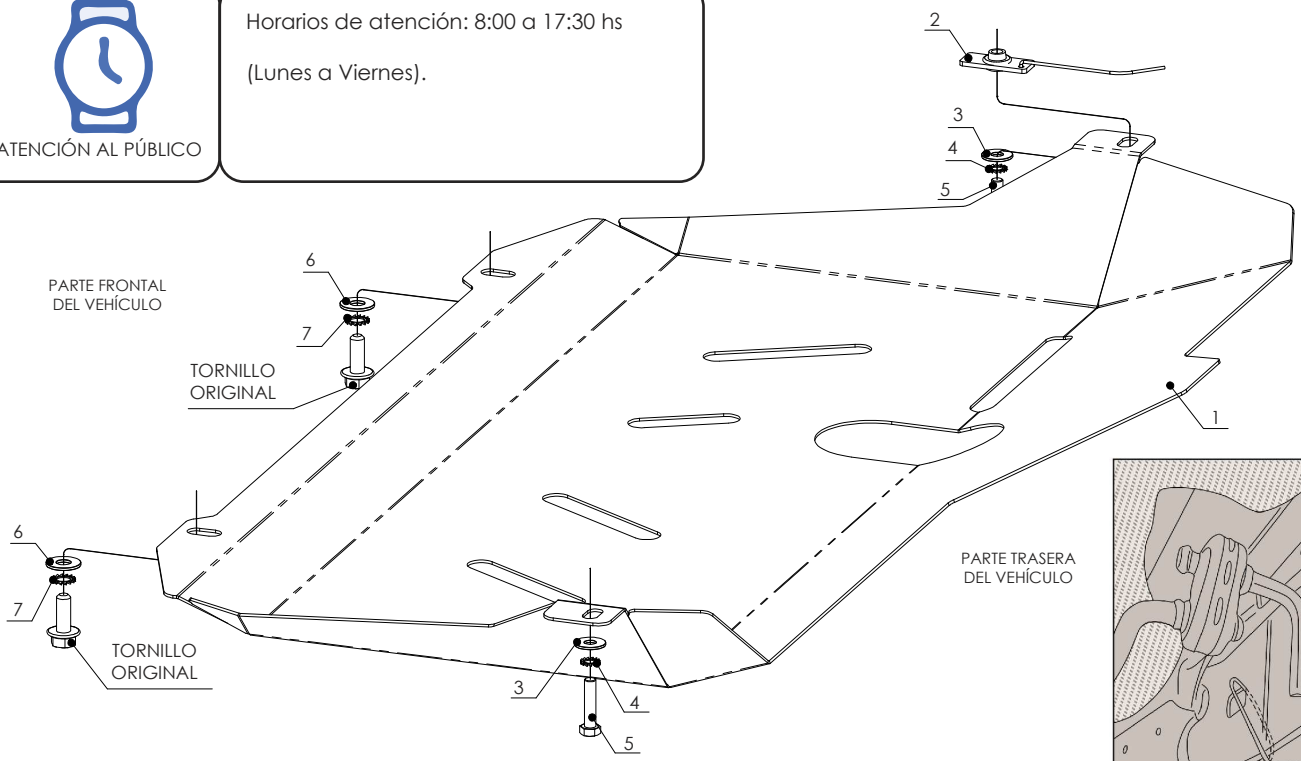

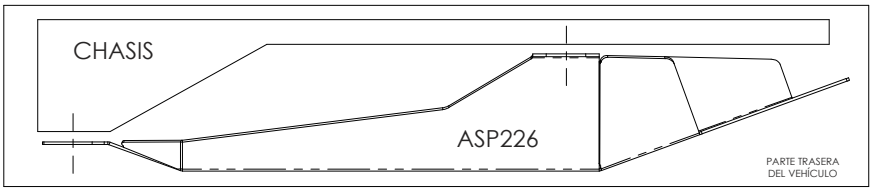

VISTA LATERAL

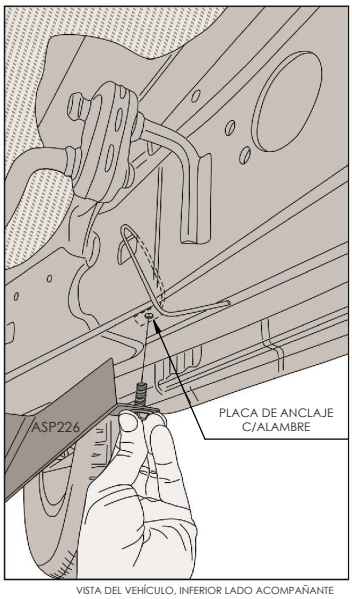

VISTA DEL VEHÍCULO, INFERIOR LADO ACOMPAÑANTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Presentar el protector ASP226 cubriendo la caja de transferencia haciendo coincidir los anclajes.

2.- Quitar los tornillos originales de la fijación delantera.

3.- Colocar la placa de anclaje M8 c/alambre en el interior del chasis, lado acompañante, como se indica en la imagen.

4.- Fijar el protector y ajustar todo con torque según tabla **"valores de apriete de tornillos".**

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP226-1	1
2	ASP203-3 - Placa anclaje M8 c/ alambre	1
3	Arandela plana Ø8 Zinc.Dor.	2
4	Arandela dentada Ø8 Zinc. Dor.	2
5	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr. 8.8 M8 P1.25 x 30mm	2
6	Arandela Plana Ø10 Zinc. Dor.	2
7	Arandela Dentada Ø Zinc. Dor	2