MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP256 - Cubrecarter

Toyota Corolla Cross 2021+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

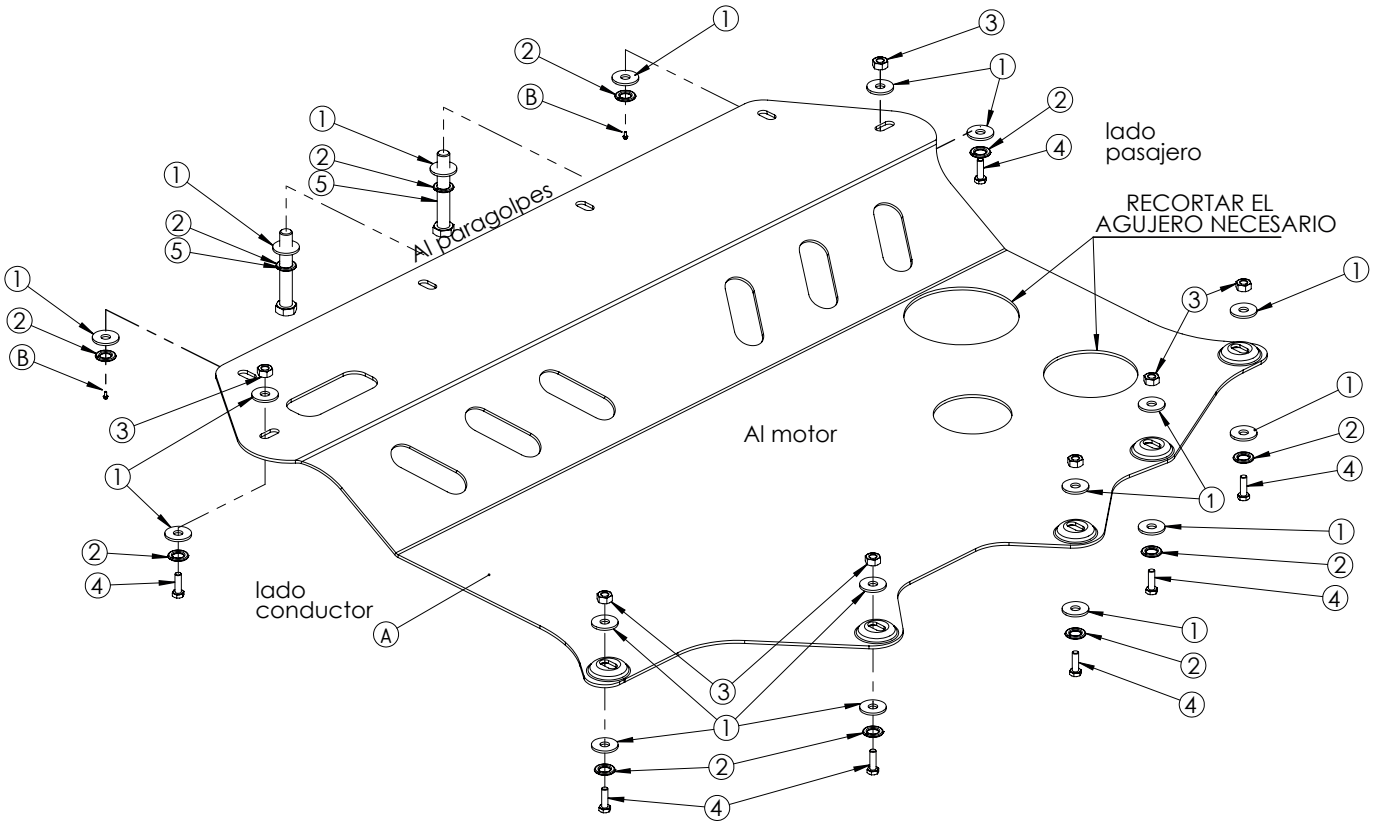

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.- Retire el protector original de plástico.
2.- Recorte el agujero necesario para facilitar el cambio del filtro de aceite.
3.- Coloque el protector ASP256 haciendo coincidir sus agujeros con los orificios de fijación del protector original de plástico.
4.- Instale los tornillos y las arandelas según se indica en el esquema. Tenga en cuenta que en los cuatro tornillos frontales, los centrales deben ser tornillos M6 más largos, mientras que en los extremos debe utilizar los mismos tornillos retirados en el paso 1.
5.- Ajustar completamente los tornillos según la tabla.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP256 - Cubrecarter	1
2	Tornillo Original de Fábrica	2
3	Arand. Plana M6	18
4	Arand. Grower M6	11
5	Tuerca M6X1	7
6	Tornillo M6 x 1 x 25	7
7	Tornillo M6 x 1 x 35	2