MANUAL DE MONTAJE

ASP265 - Protector semieje

Ford Ranger modelo 2023+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIóN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

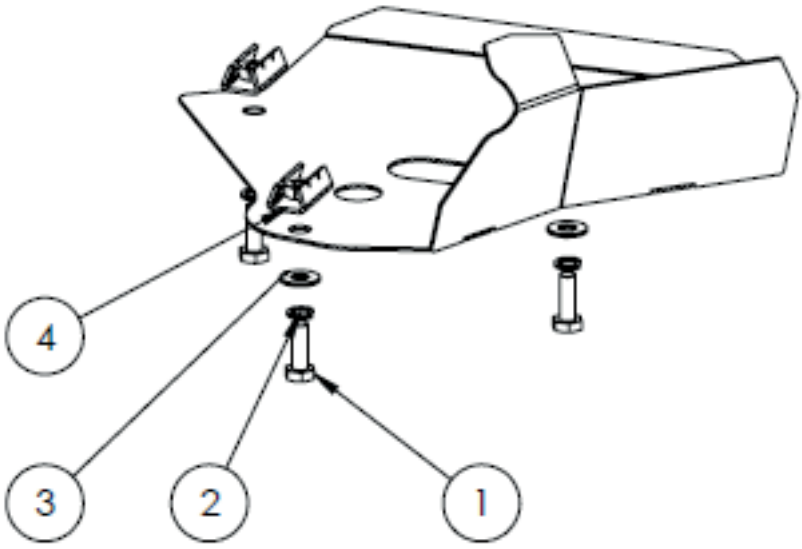

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Presentar el protector en la posición del semieje recordando que hay una pieza izquierda y otra derecha.

2.- Colocar tuercas ancladas (pieza 4) con sus alambres (pieza 5) para posicionarlas en el lugar.

3.- Colocar tornillos sin ajustar con sus respectivas arandelas (piezas 1,2 y 3), hasta que quede en la posición deseada.

3.- Ajuste todo con el torque según la tabla: **"valores de apriete de tornillos".**

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Tornillo M10xP1.5x30mm	6
2	Arandela grower M10	6
3	Arandela plana M10	6
4	Tuerca anclada M10xP1.5	6
5	Alambre p/tuerca anclada	6