MANUAL DE MONTAJE

ASP270 - Protector caja de cambios

Ford Ranger modelo 2023+ / **2.0L**

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIóN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

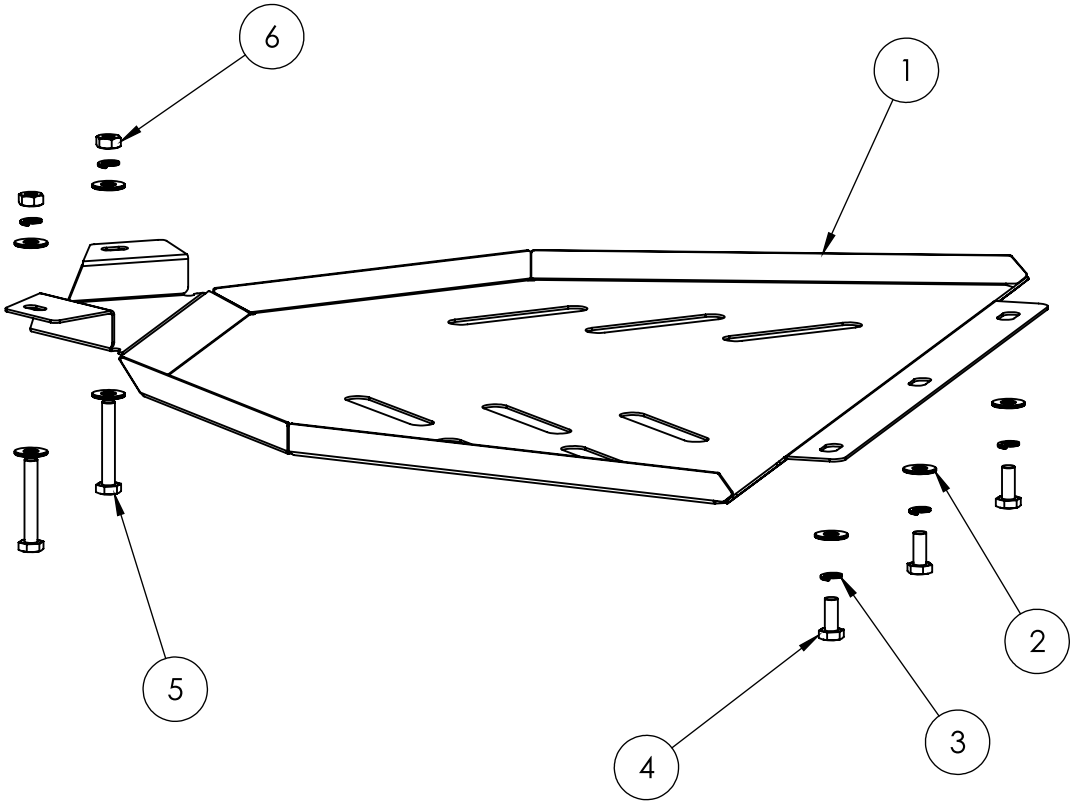

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Coloque el chapón protector de manera que el lado más ancho quede orientado hacia el lado del motor **(pieza 1)**.

2.- Fije el chapón en los 3 puntos de anclaje utilizando tornillos M10X25 **(pieza 4)** y sus respectivas arandelas **(piezas 2 y 3)**. Apriete los tornillos únicamente con la mano.

3.- Inserte tornillos M10X70 **(pieza 5)** en los orificios de anclaje traseros, utilizando sus respectivas arandelas y tuercas **(piezas 2, 3 y 6)**. Asegúrese de que el chapón quede apoyado sobre el chasis.

4.- Posicione y ajuste los tornillos con el torque especificado en la tabla de **"valores de apriete de tornillos".**

COMENTARIO: En caso de ser necesario, emplee los tornillos originales correspondientes.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Chapón protector	1
2	Arandela plana M10	7
3	Arandela grower M10	5
4	Tor. Cab hex. G8.8 M10-P1.5 X 25mm	3
5	Tor. Cab hex. G8.8 M10-P1.5 X 70mm	2
6	Tuerca Zinc M10X1.5	2