MANUAL DE INSTALACIóN

ASP288 - Protector Caja de Velocidad
Ford Everest Titanium Mod. 25+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

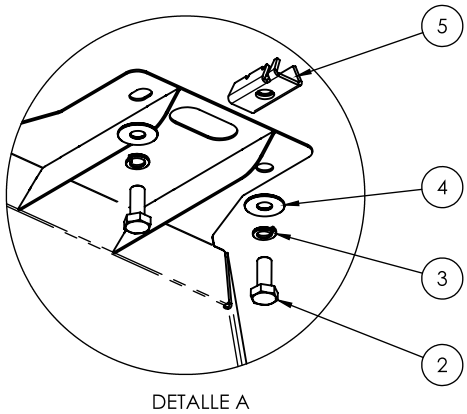

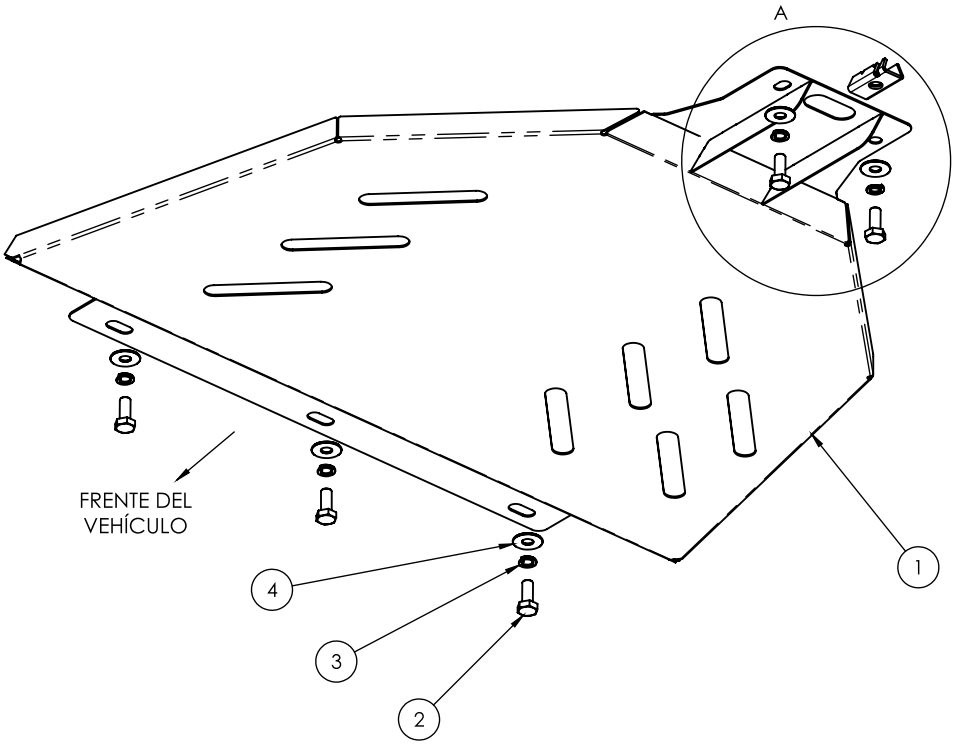

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- En caso de tener protector de cárter, retire los tres tornillos que lo sostienen y presente el protector en la posición de la caja de velocidades colocándolo entre el protector de cárter y el chasis para luego ajustar el conjunto con los tornillos originales. En caso de no tener protector de cárter, presente el protector en la posición de la caja de velocidades colocando los tornillos **(pieza 2)** proporcionados a las roscas del chasis con sus respectivas arandelas **(piezas 3 y 4).**

2.- Coloque los dos tornillos **(pieza 2)** traseros con sus respectivas arandelas **(piezas 3 y 4)**, uno aprovechando la rosca del chasis y el otro alojando previamente la tuerca anclada **(pieza 5)** dentro del chasis introduciendola por la abertura inferior del mismo.

3.- Ajuste todo con el toque según la tabla: **"valores de apriete de tornillos".**

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	Protector Caja de Velocidad	1
2	Tor. Cab. Hex. G8.8 M10 P1.5 x 25mm	5
3	Arandela Grower Pavonado M10	5
4	Arandela Planza Zinc M10	5
5	Tuerca Anclada M10 P1.5	1